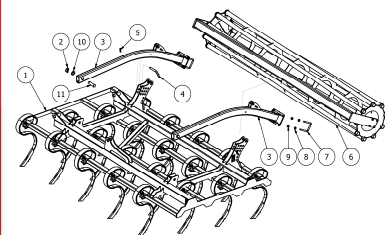
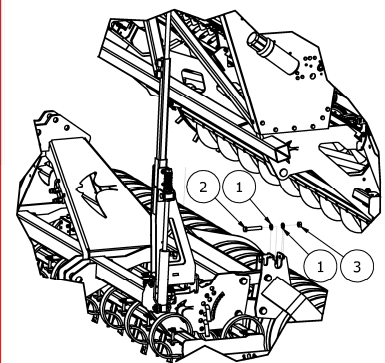
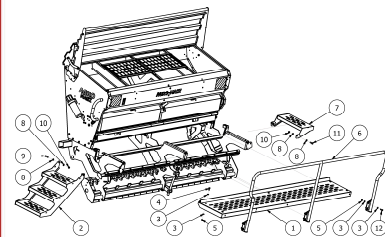
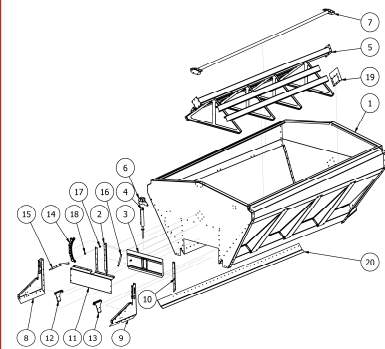
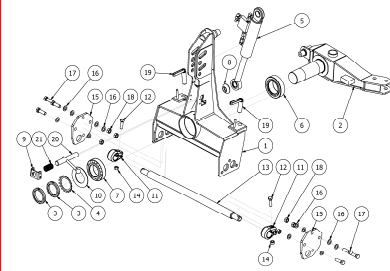


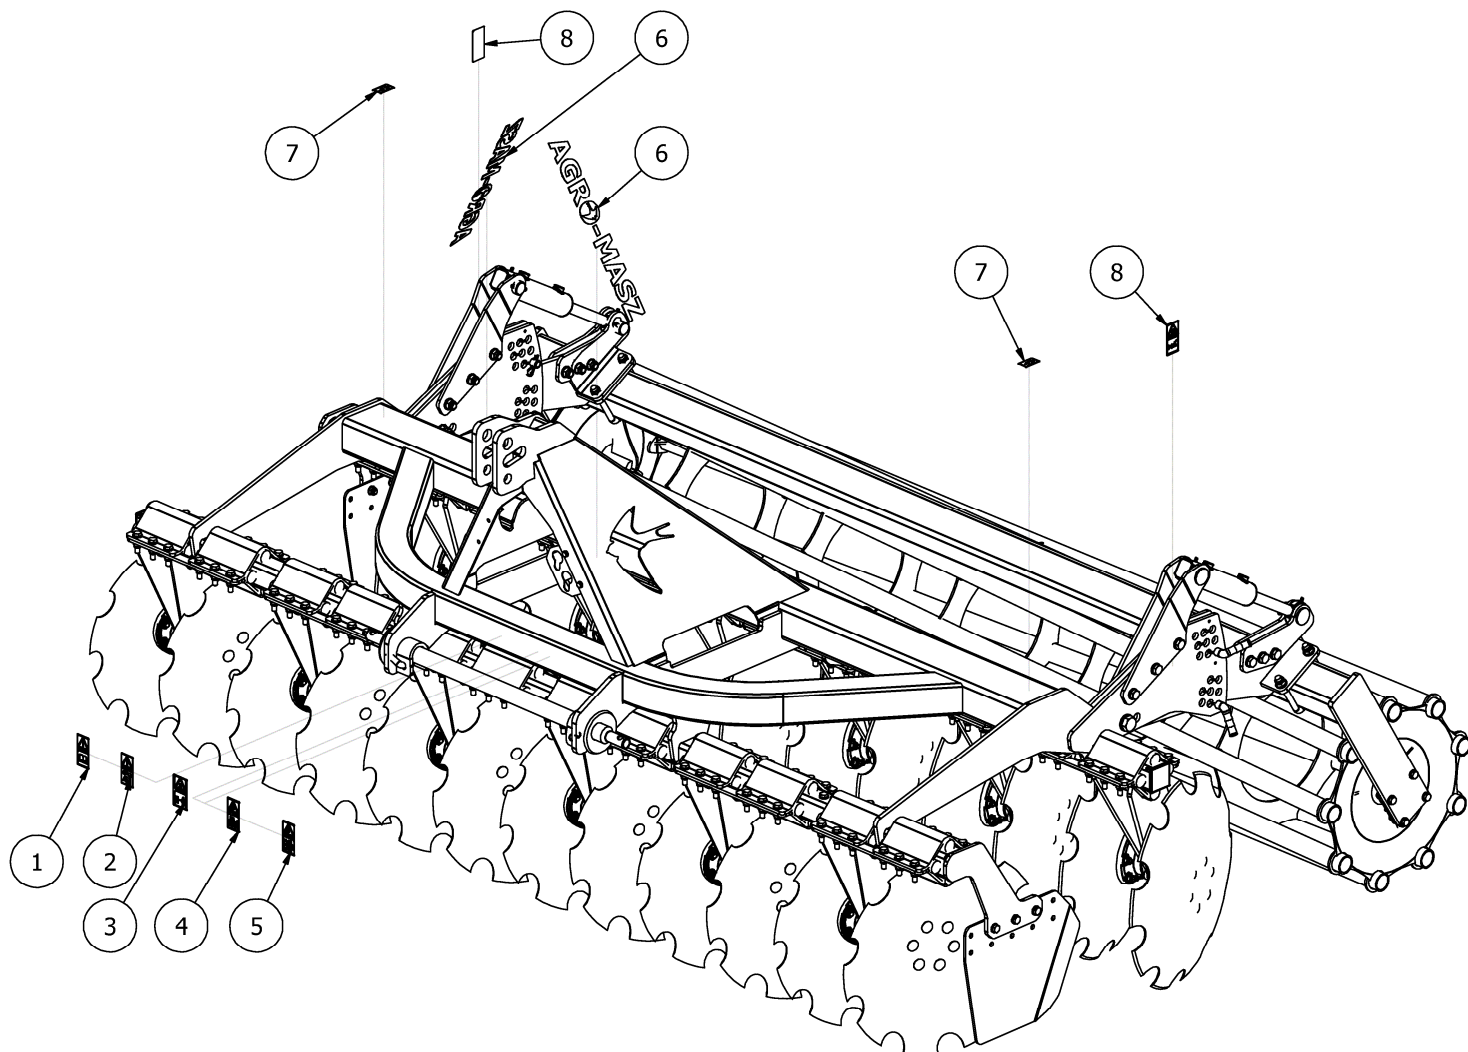
KATALOG CZĘŚCI



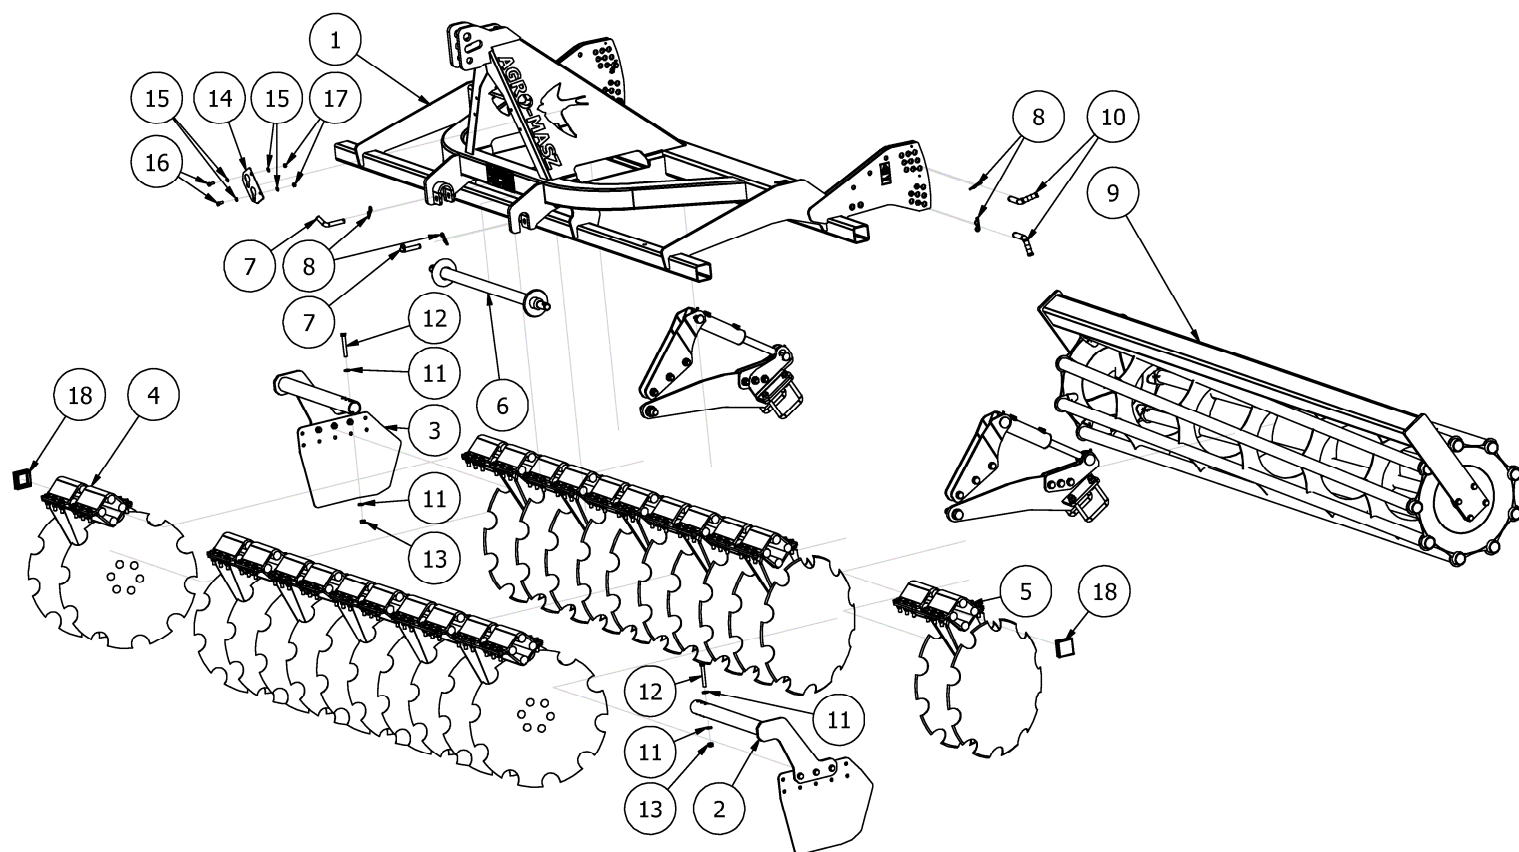
BTL

www.agro-masz.eu
tel.: +48 601 365 272

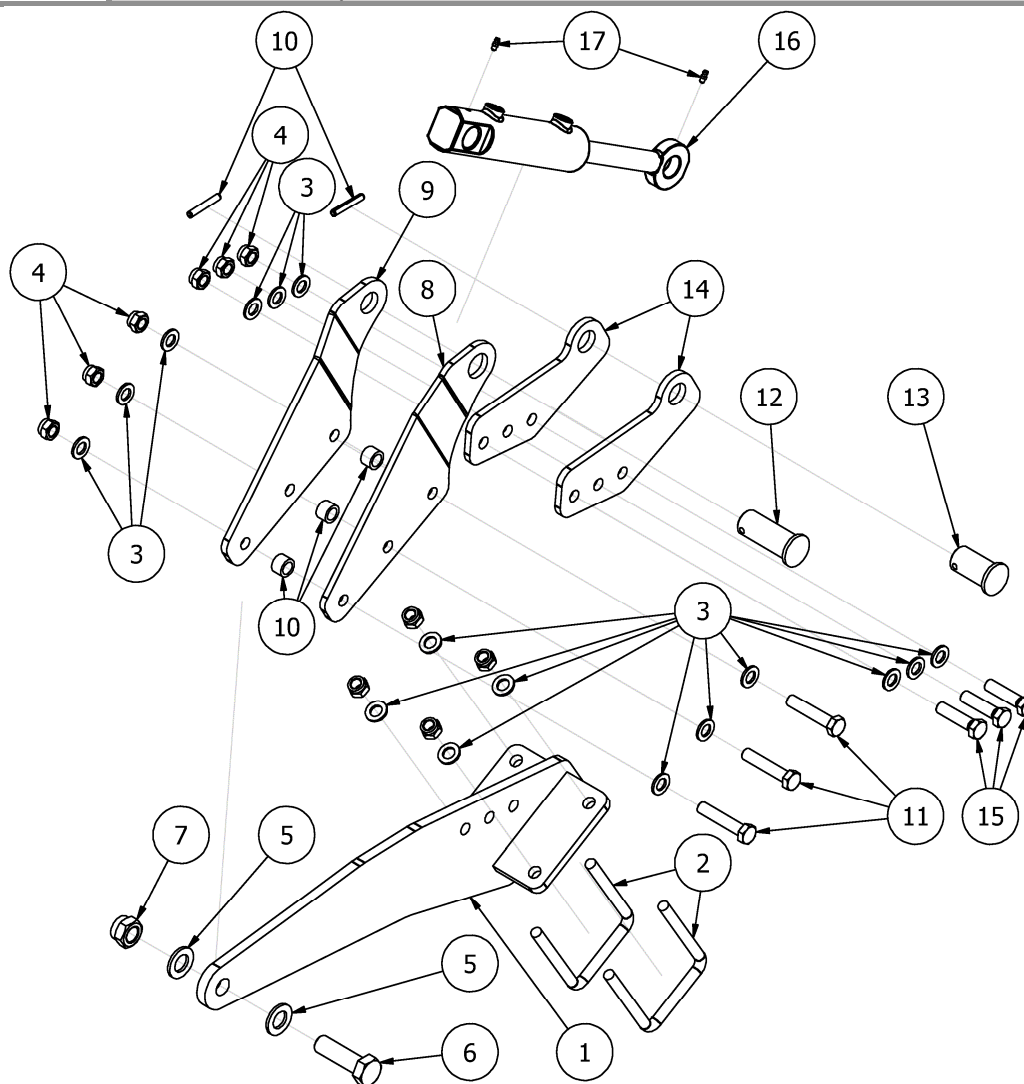
AGRO[®]
MASZ

Rysunek R1 BTM0012 Piktogramy i naklejki


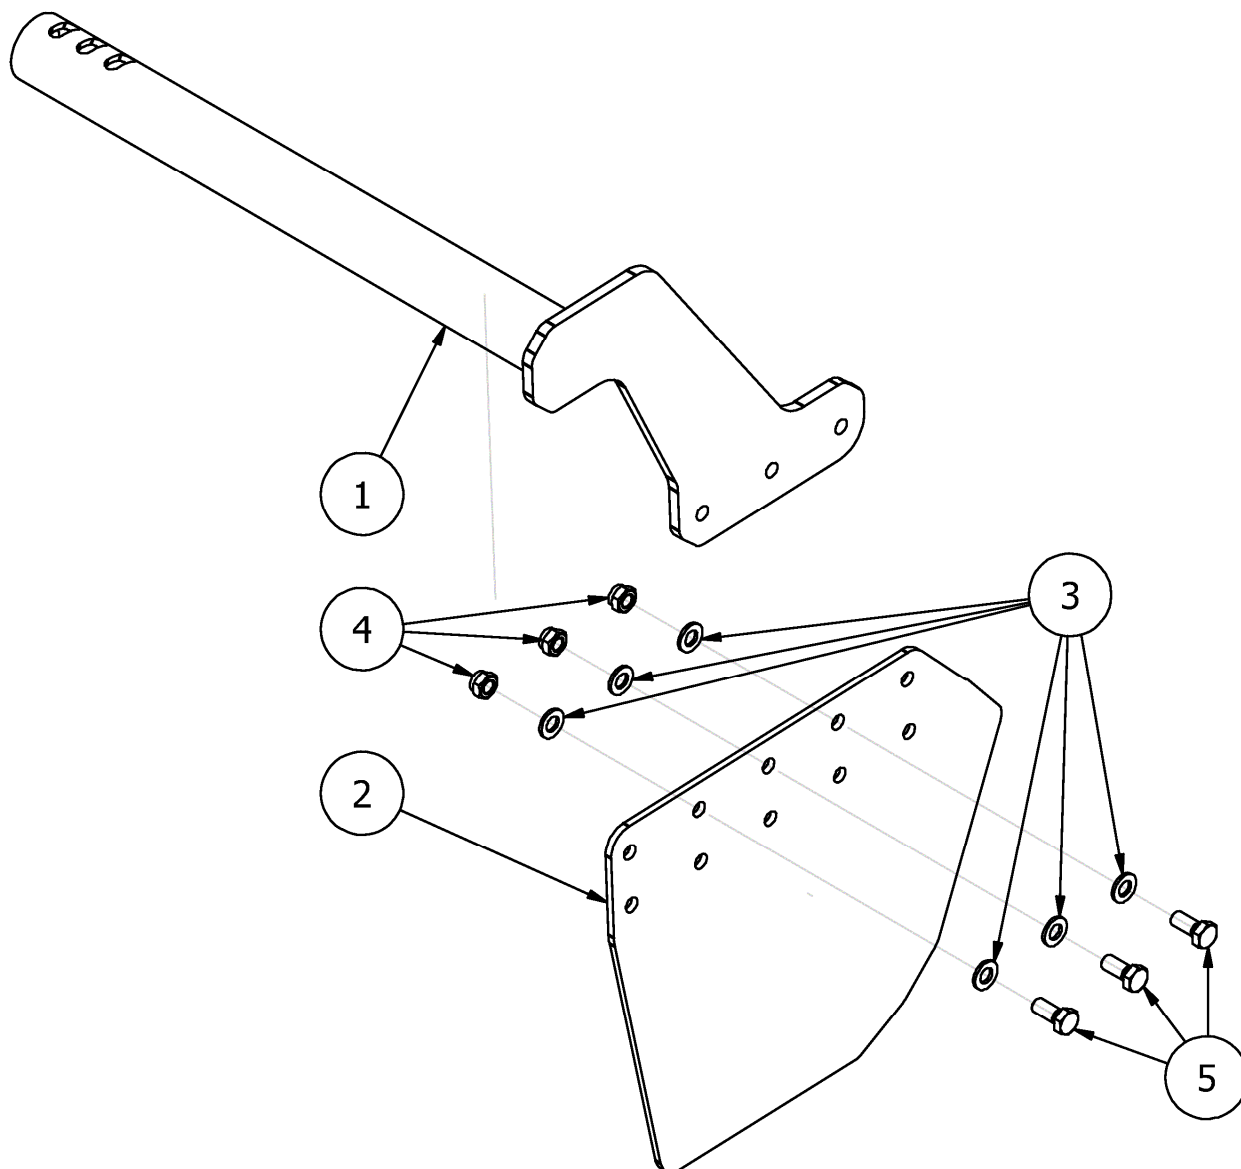
LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00060	Piktogram ostrzegawczy - Przeczytaj instrukcję
2	1	EW00061	Piktogram ostrzegawczy - Wyłącz silnik przed czynnościami obsługowymi
3	1	EW00063	Piktogram ostrzegawczy - Niebezpieczeństwo przygniecenia kończyn przez elementy robocze maszyny lub zranienia ostrymi krawędziami
4	1	EW00068	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną zaczepianą
5	1	EW00067	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania w bliskim otoczeniu maszyny zaczepianej
6	2	AP00030	Naklejka AGRO-MASZ
7	3	EW00066	Piktogram informacyjny - Punkt mocowania uwiesi ładunkowych
8	2	EW00062	Piktogram ostrzegawczy - Nie sięgać w obszar zginiatania

Rysunek R2 BTM0012 Brona talerzowa lekka 30M

LISTA CZĘŚCI

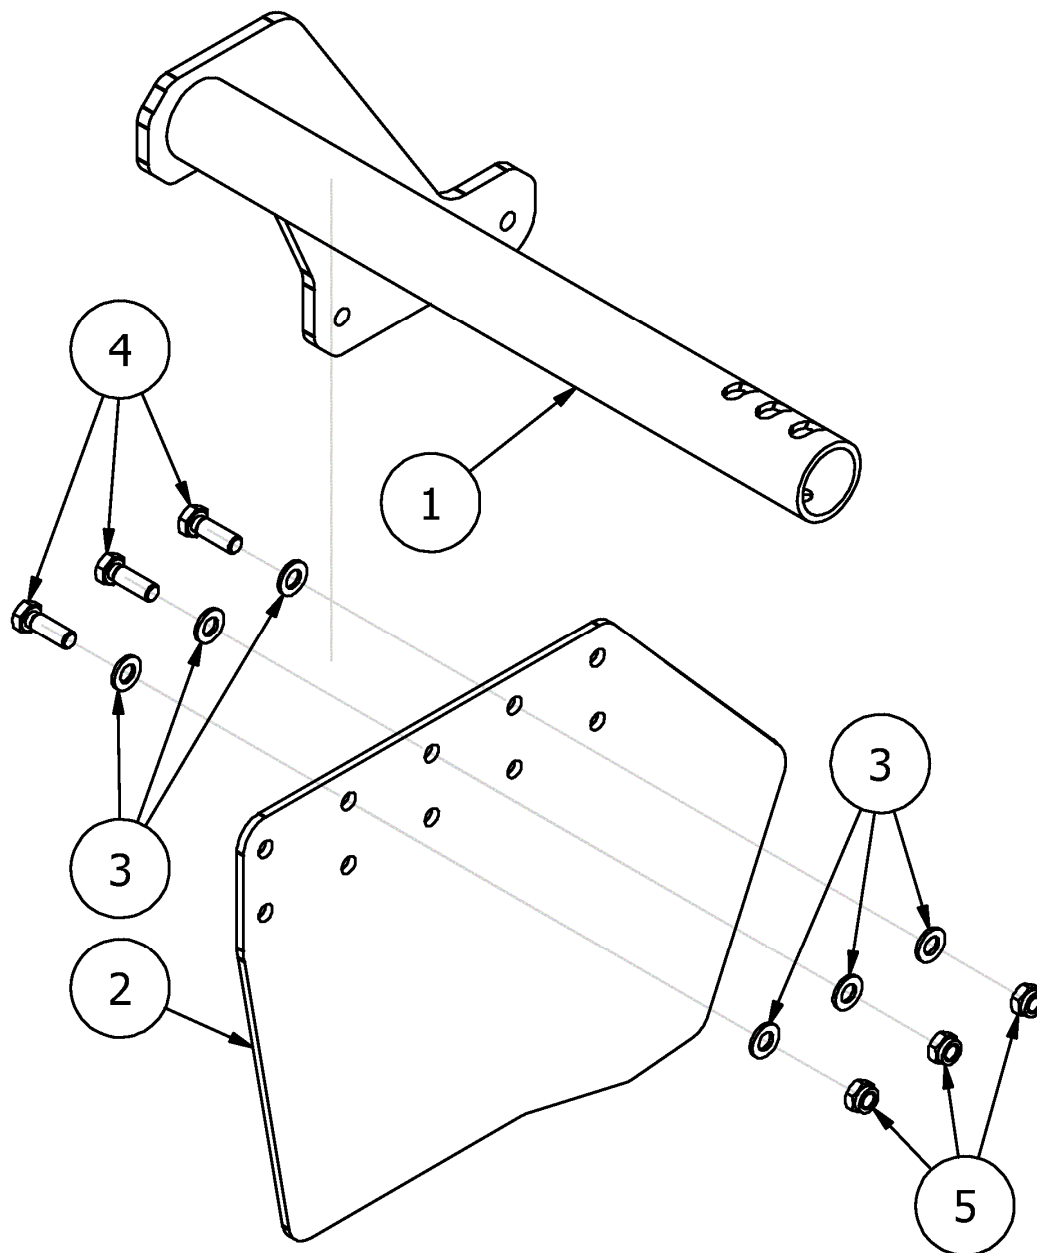
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00288	Rama główna BTL30M
2	1	BT00276	Ekran lewy kompletny
3	1	BT00279	Ekran prawy kompletny
4	6	BT00263	Noga lewa
5	6	BT00268	Uchwyt talerza prawy kompletny
6	1	AS.ES.00015	Wrzeciono zaczepowe AS
7	2	BT.SW.00001	Sworzeń Fi16x50mm
8	6	AP00032	Zawleczka rozginana
9	1	AT00099	Wał rurowy 3m Fi500
10	4	AP00019	Sworzeń regulacji głębokości
11	4	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
12	2	S12x90/5,8/O	Śruba ocynk M12x90 5,8
13	2	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
14	1	SI00690	Uchwyt szybkozłączy
15	4	PO8/O	Podkładka płaska M08 ocynk
16	2	S08x20/8,8/O	Śruba ocynk M08x20 8,8
17	2	NS8/O	Nakrętka samokontrująca M8 ocynk
18	2	EW.EK.00088	Zaślepka 70x70 tworzywo

Rysunek R3 BTM0012 Zaczep wału

LISTA CZĘŚCI

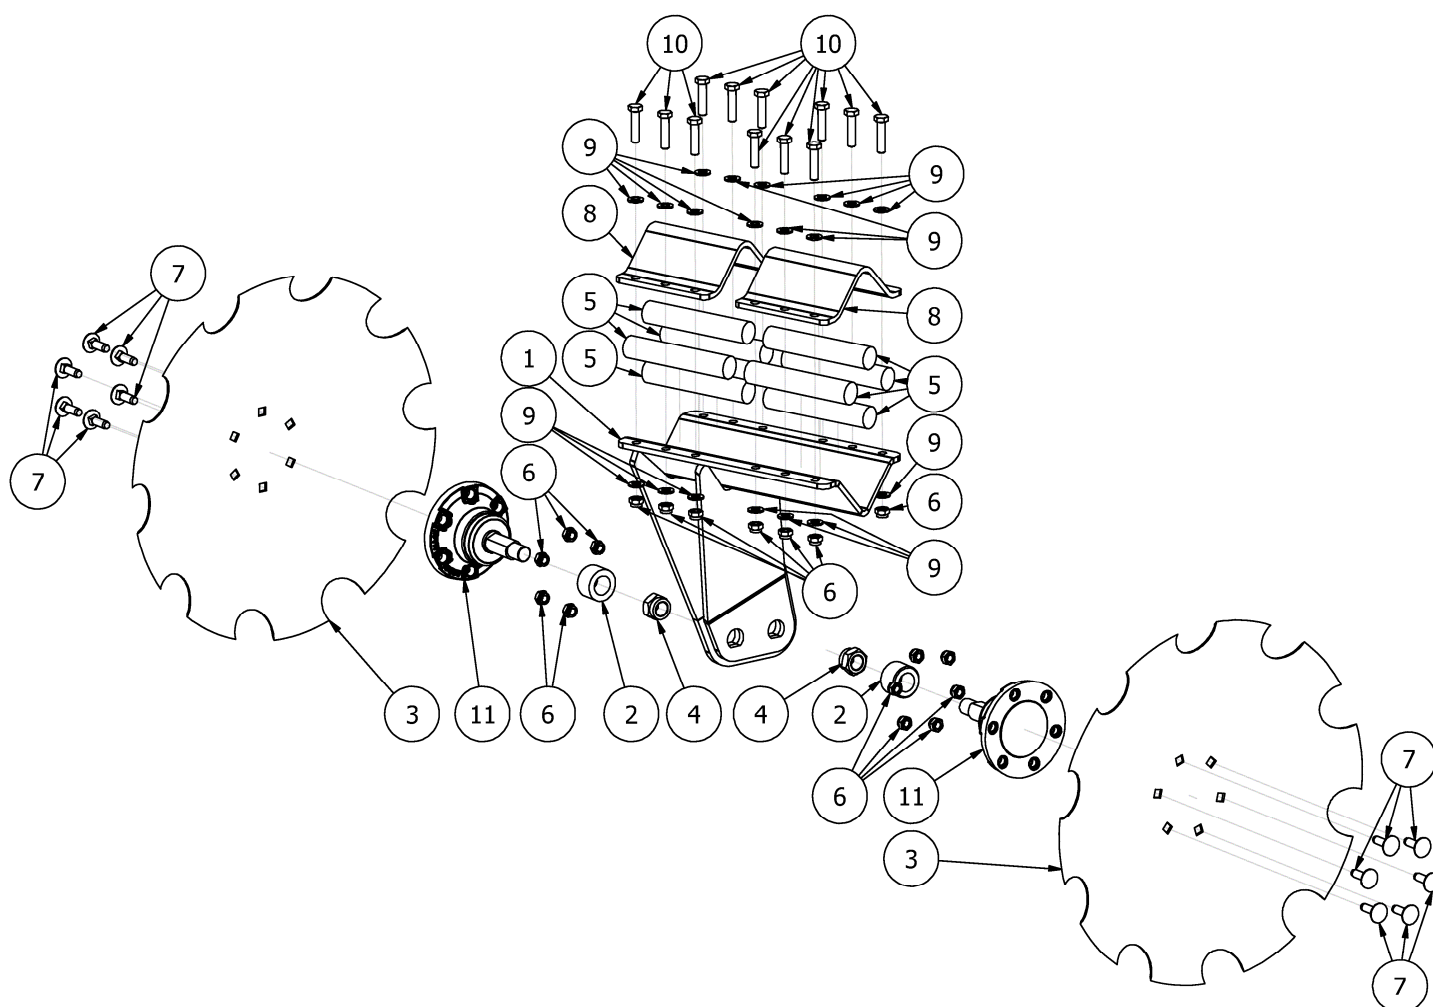
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	BT00246	Uchwyt wału
2	4	CYBM16	Cybant M16 100x140
3	32	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
4	20	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 klasa 8 ocynk
5	4	P24/O	Podkładka płaska M24 ocynk
6	2	S24x80/8.8/O	Śruba ocynk M24x80 8.8
7	2	NS24/O	Nakrętka samokontrująca M24 ocynk
8	2	BT00284	Blacha siłownik przód
9	2	BT00285	Blacha siłownik przód przeciwna
10	3	DIN EN 10220-3 - 25,4 x 4 - 17	Rury spawane bez szwu - Szereg 3
11	6	DIN 931-1 - M16 x 80	Śruba z łbem sześciokątnym
12	2	BT00294	Sworzeń Fi35x90
13	2	BT00295	Sworzeń Fi35x65
14	4	BT00543	Uchwyt siłownika do ramienia
15	6	DIN 933 - M16 x 65	Śruba z łbem sześciokątnym
16	2	EW.EK.00054	Tłok hydrauliczny 317/457
17	4	EL00013	Smarowniczka Typ A DIN 71412 - AM 6

Rysunek R4 BT00276 Ekran lewy kompletny


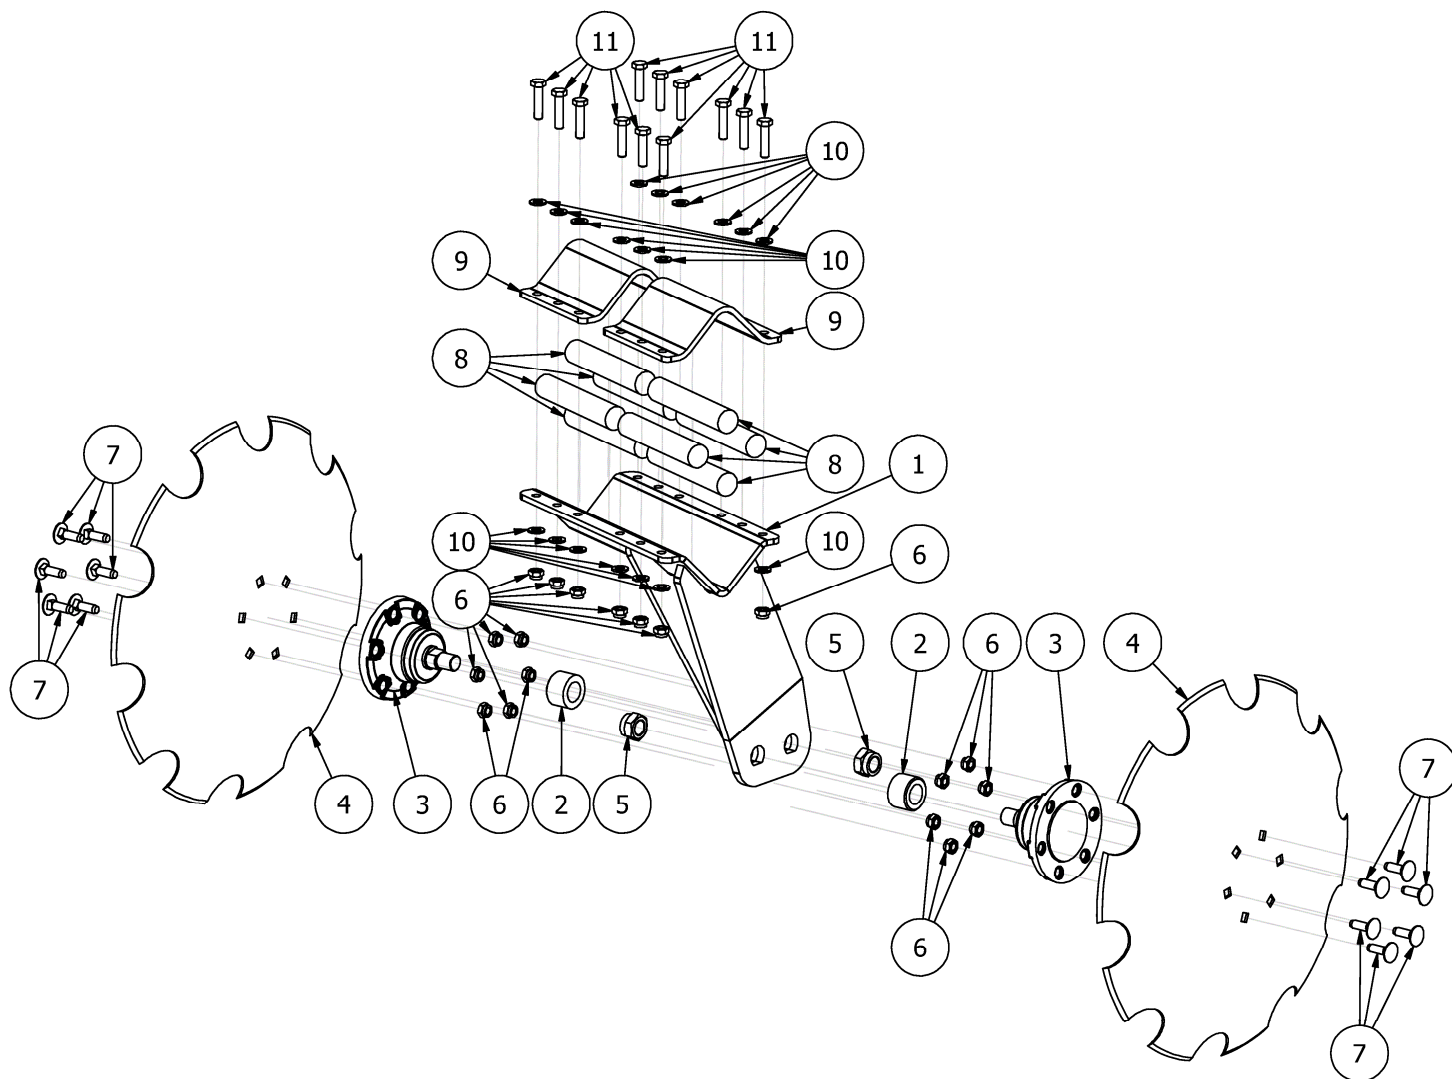
LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00275	Ekran lewy
2	1	BT00272	Ekran
3	6	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
4	3	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
5	3	DIN 933 - M12 x 28	Śruba z łbem sześciokątnym

Rysunek R5 BT00279 Ekran prawy kompletny


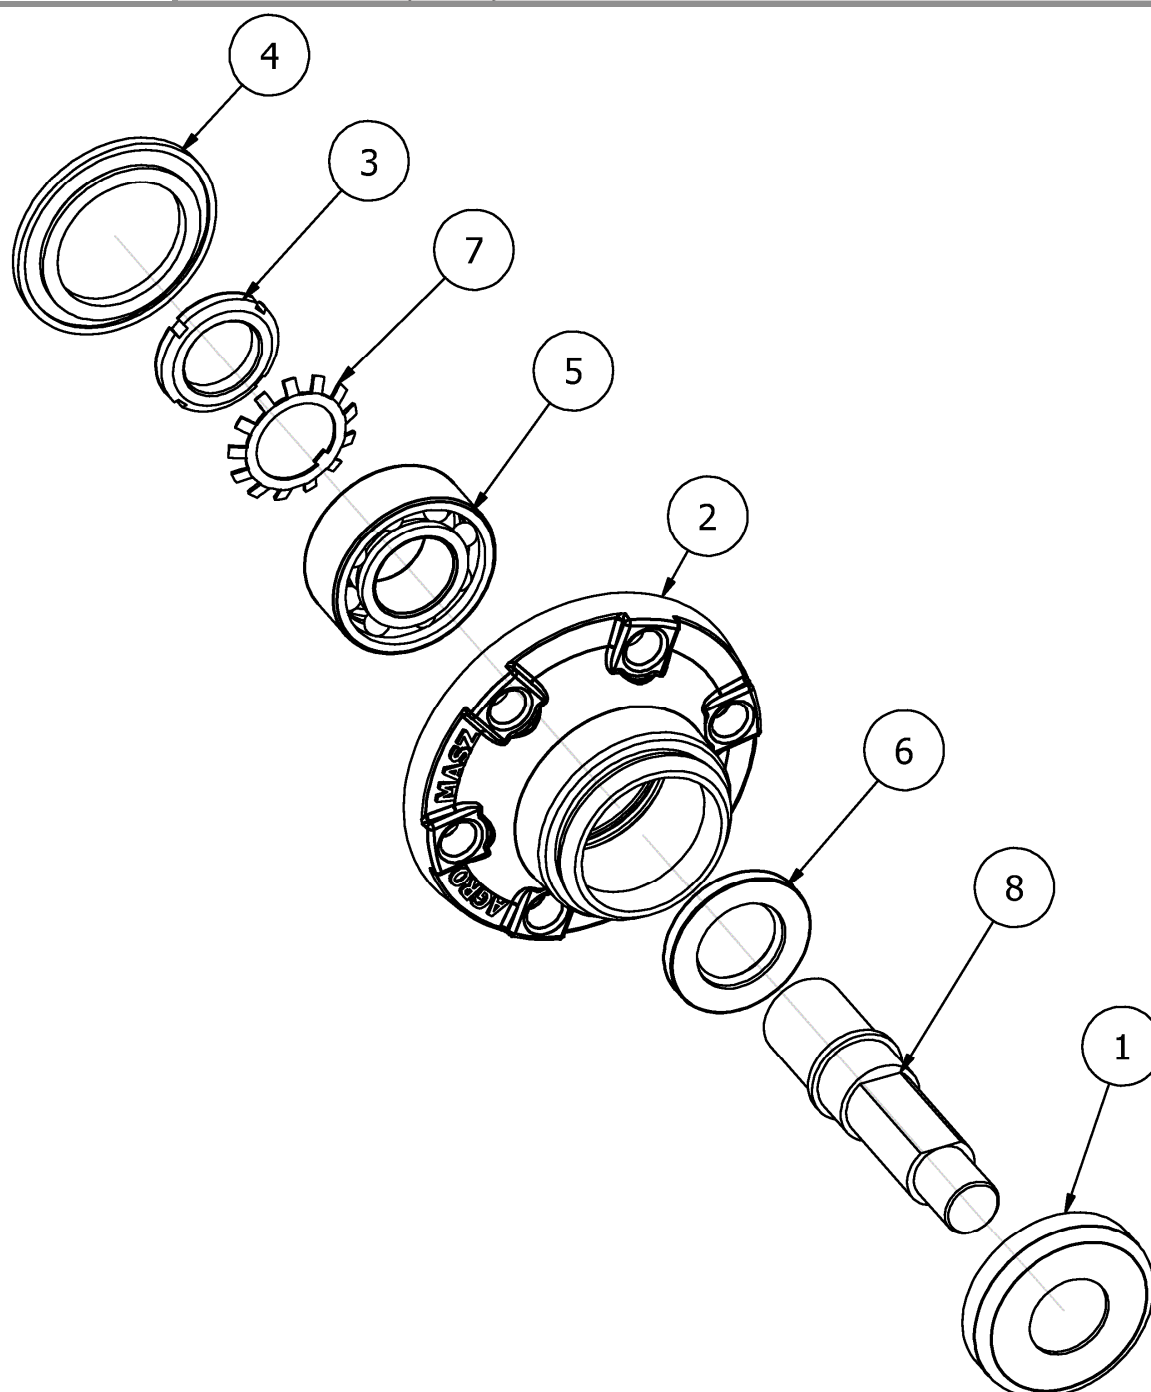
LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00277	Uchwyt ekranu prawy
2	1	BT00278	Ekran
3	6	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
4	3	S12x35/8.8/O	Śruba ocynk M12x35 8.8
5	3	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk

Rysunek R6 BT00263 Noga lewa

LISTA CZĘŚCI

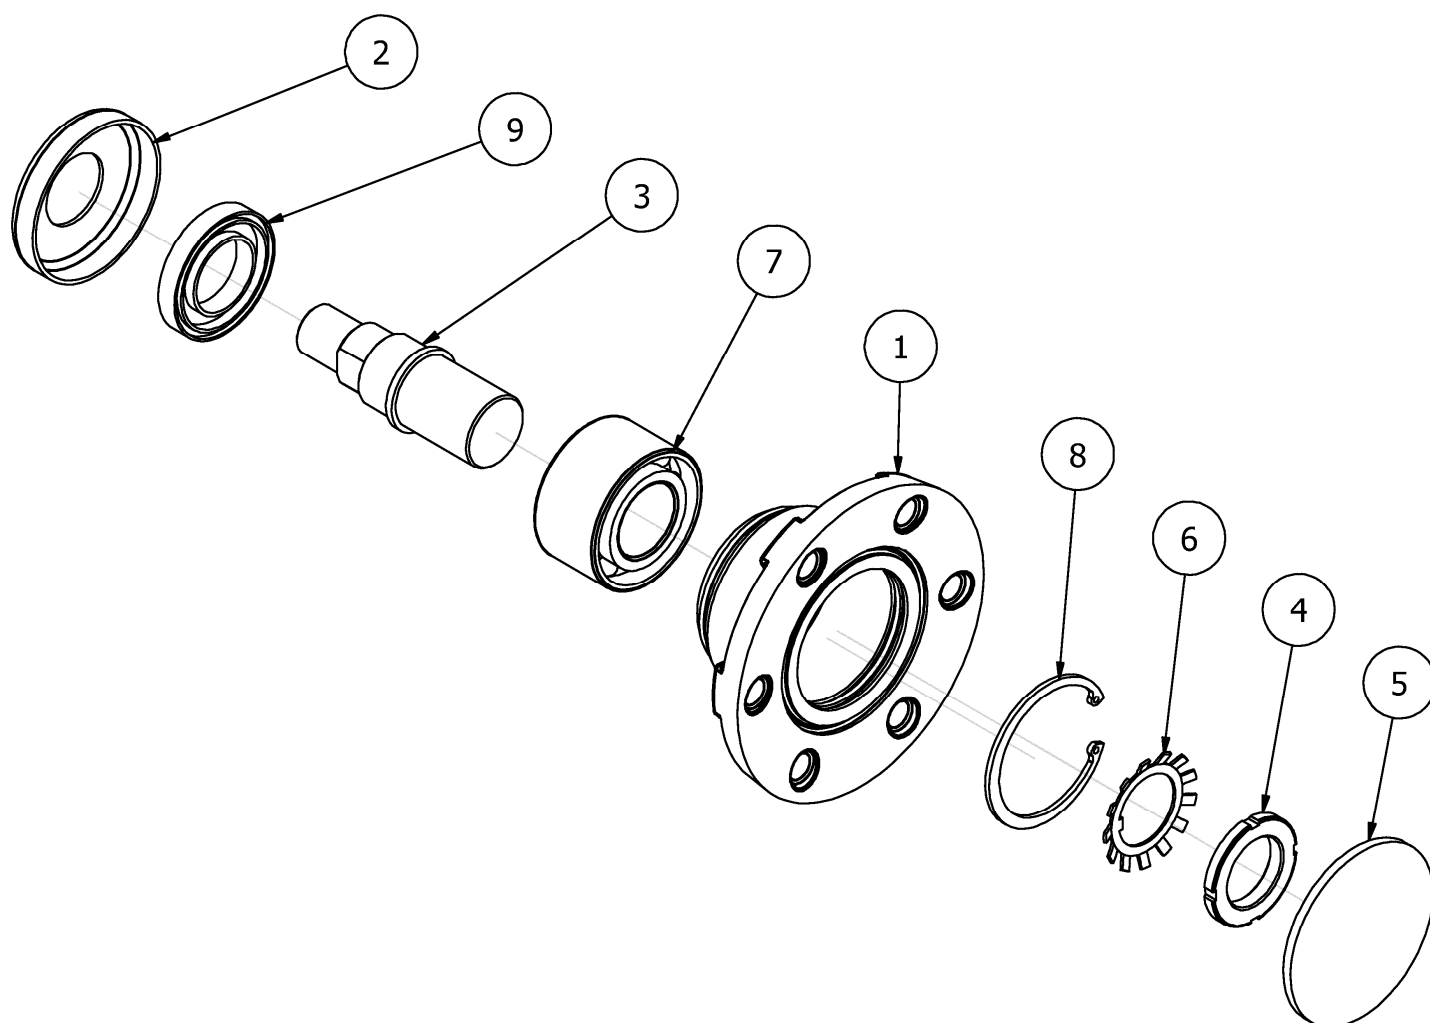
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00258	Uchwyt talerza C
2	2	BT00262	Tulejka
3	2	EW00096	Talerz C 560
4	2	DIN 985 - M24 x 2	Nakrętka
5	8	EW.EK.00029	Amortyzator gumowy
6	24	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
7	12	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
8	2	BT00261	Daszek uchwytu talerza
9	24	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
10	12	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk
11	2	BT00293	Piasta podwójna

Rysunek R7 BT00268 Uchwyt talerza prawy kompletny


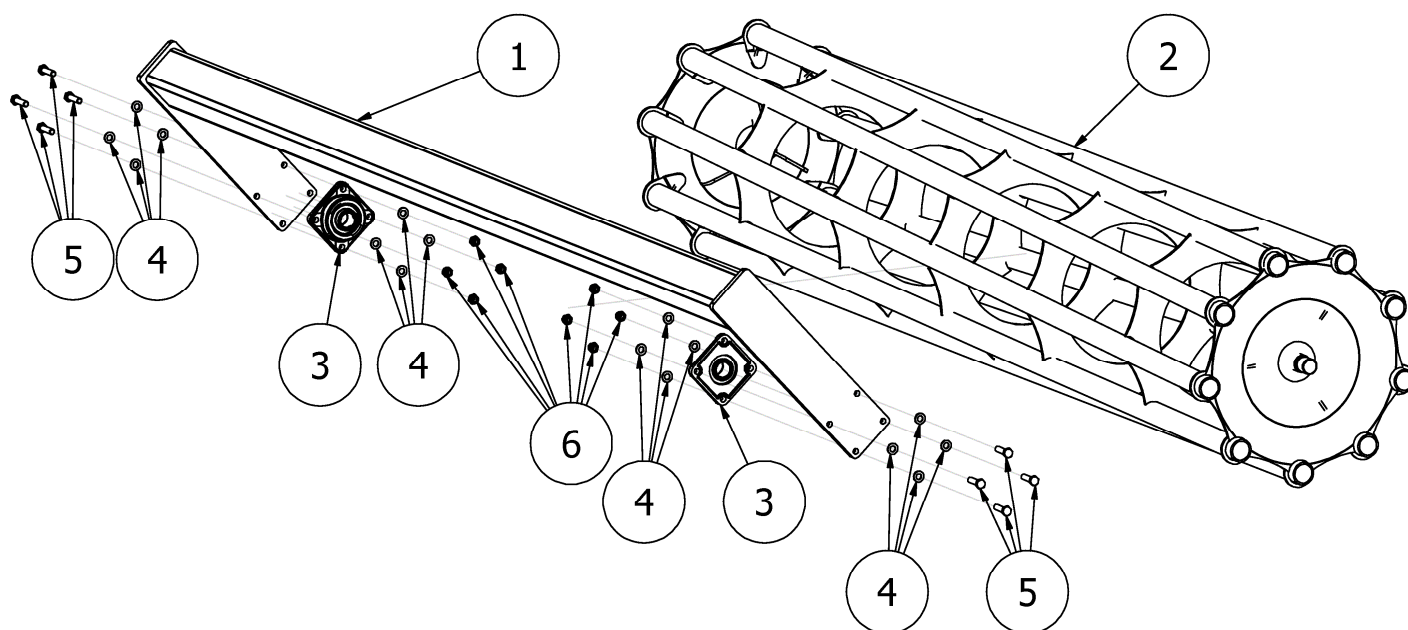
LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	BT00258_MIR	Uchwyt talerza C prawy
2	2	BT00262	Tulejka
3	2	EW.EM.00006	Piasta talerza kompletna
4	2	EW00096	Talerz C 560
5	2	DIN 985 - M24 x 2	Nakrętka
6	24	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
7	12	SZ12x40/8.8/O	Śruba zamkowa M12x40 8.8 ocynk
8	8	EW.EK.00029	Amortyzator gumowy
9	2	BT00261	Daszek uchwytu talerza
10	24	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
11	12	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk

Rysunek R8 BT00293 Piasta podwójna


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW.EM.00009	Zaślepka piasty
2	1	Pi/AT	Piasta agregat talerzowy
3	1	ŁOŻ/N/KM7	Nakrętka łożyskowa KM7
4	1	EW.EK.00014	Zatyczki gumowe AT
5	1	ŁOŻ/KUL	łożysko kulkowe AT 134-643 PNG-2RS
6	1	EW.EK.00016	uszczelniaacz kasetowy
7	1	ŁOŻ/POD/MB07	Podkładka łożyskowa MB07
8	1	BT00292	Wałek piasty podwójna noga

Rysunek R9 EW.EM.00006 Piasta talerza kompletna


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	Pi/AT	Piasta agregat talerzowy
2	1	EW.EM.00009	Zaślepka piasty
3	1	EW.ET.00006	Wałek piasty
4	1	ŁOŻ/N/KM7	Nakrętka łożyskowa KM7
5	1	EW.EK.00014	Zatyczki gumowe AT
6	1	ŁOŻ/POD/MB07	Podkładka łożyskowa MB07
7	1	DIN 628 T3 - 3207mir - 35 x 68 x 37	Łożysko kulkowe skośne
8	1	DIN 472 - 70 x 2,5	Pierścień osadczy sprężynujący
9	1	EW00051	Uszczelniaacz kasetowy 62x35x10

Rysunek R10 AT00099 Wał rurowy 3m Fi500

LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW.ES.00007	Uchwyt wału tylnego 3 m
2	1	AT00104	Wał rurowy 30M Fi500
3	2	EL00038	Zespół łożysk UCF207
4	16	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
5	8	S12x50/8.8/O	Śruba M12x50 klasa 8.8 ocynk
6	8	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk