
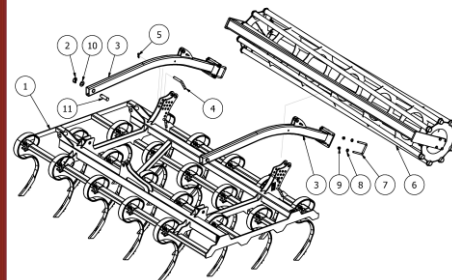
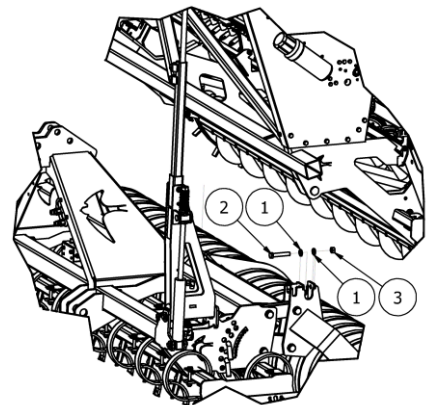
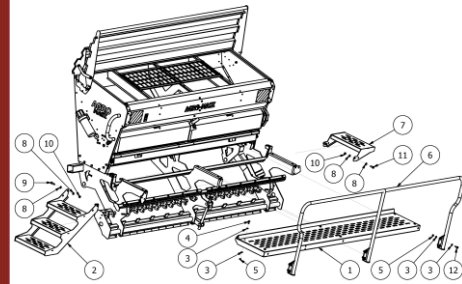
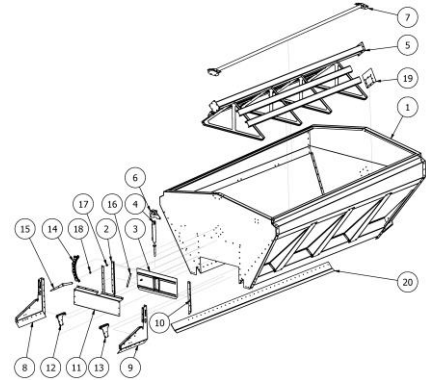


KATALOG CZĘŚCI

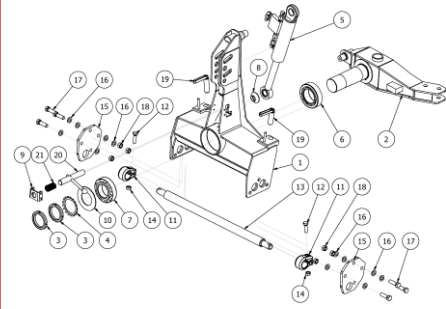


POL

www.agro-masz.eu


AGRO[®]
MASZ
Modern Farming

Rysunek R1 PLM0014 Pług POL 3+1, koło zwykłe (piktogramy)

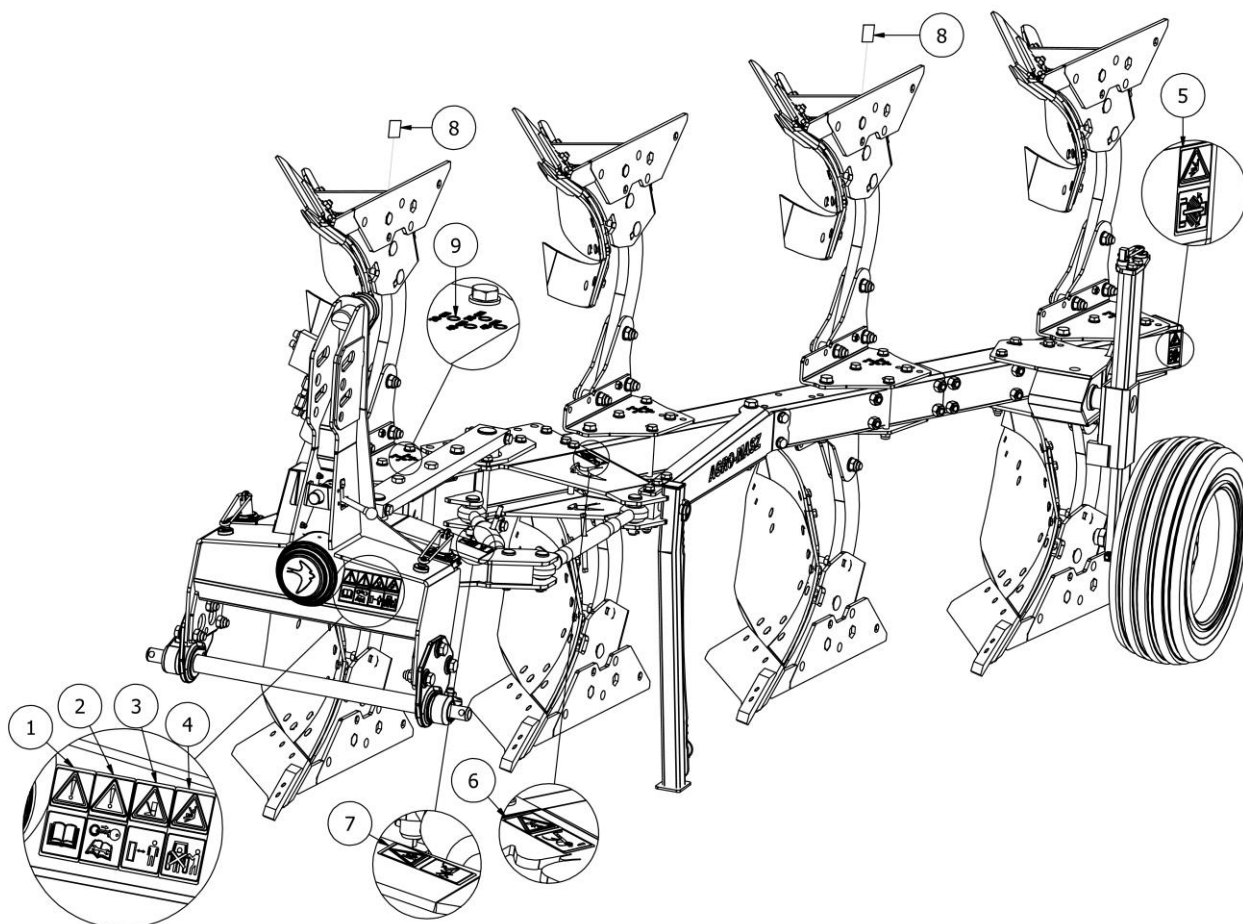

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	EW00060	Piktogram ostrzegawczy - Przeczytaj instrukcję
2	1	EW00061	Piktogram ostrzegawczy - Wyłącz silnik przed czynnościami obsługowymi
3	1	EW00259	Piktogram ostrzegawczy - Niebezpieczeństwo przygniecenia stopy przez elementy ruchome maszyny. Zachowaj bezpieczną odległość.
4	1	EW00068	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania między ciągnikiem a maszyną zaczepianą
5	1	EW00067	Piktogram ostrzegawczy - Zakaz przebywania w bliskim otoczeniu maszyny zaczepianej
6	1	EW00260	Piktogram ostrzegawczy - Niebezpieczeństwo przygniecenia ciała przez elementy konstrukcji. Zamontuj podporę.
7	1	EW00062	Piktogram ostrzegawczy - Nie sięgać w obszar zginiatania
8	2	EW00066	Piktogram informacyjny - Punkt mocowania zawiesi pasowych
9	4	EW00257	Naklejka 30 35 40 45

Rysunek R2 PLM0031 Pług obrotowy POL 3+1, odkładnice pełne

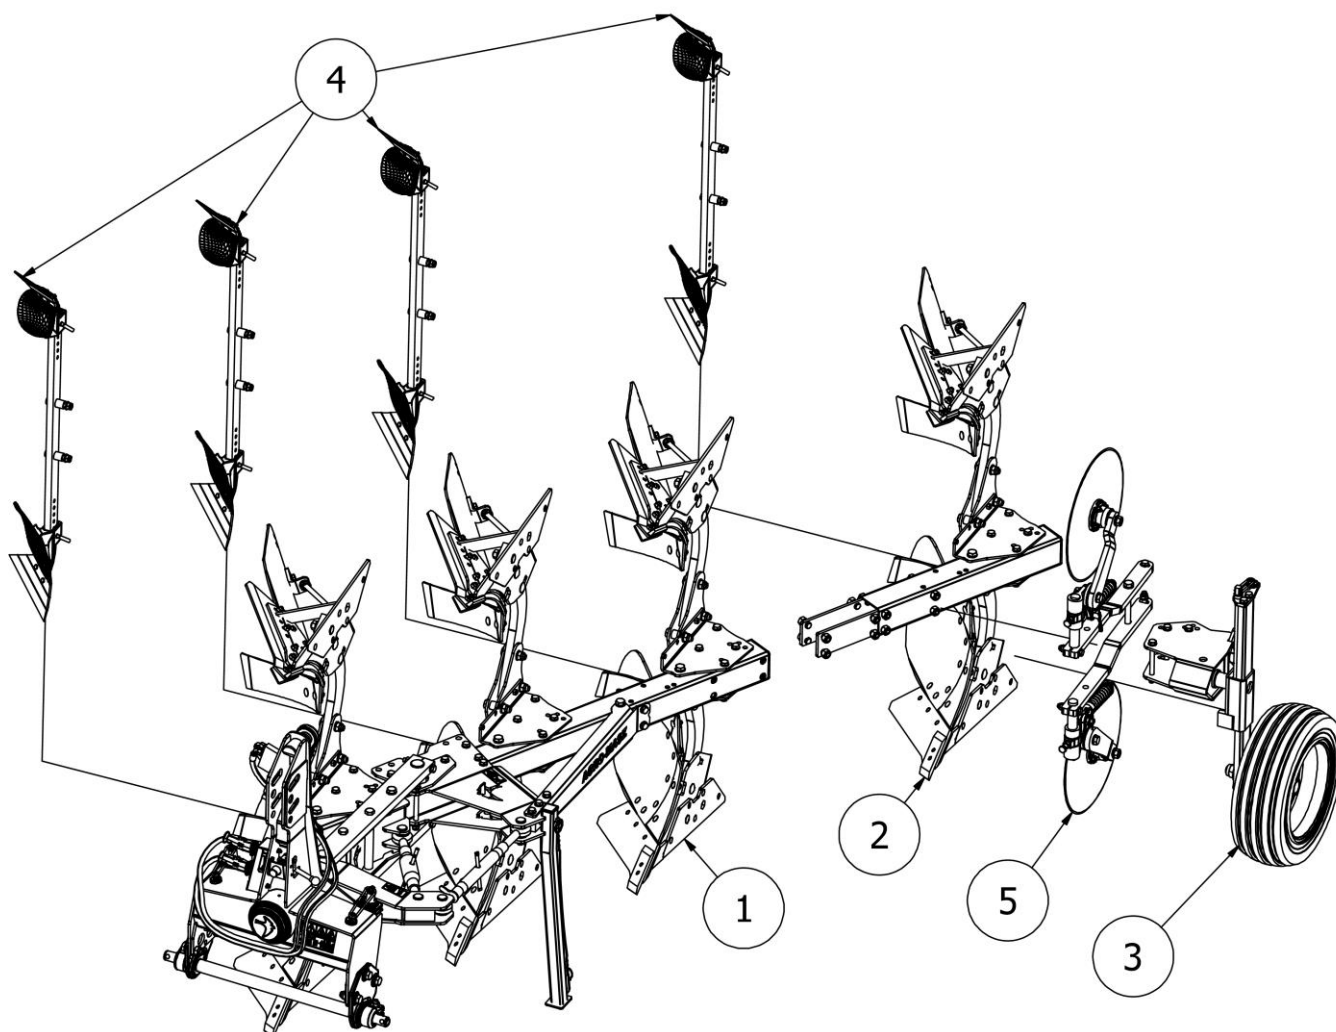


LISTA CZĘŚCI

NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	P005P	POL Pług obracalny, odkładnice pełne, rozstaw korpusów 85 cm, zab. zrywalne przeciw kamieniom.
2	1	PL01107P	Korpus dodatkowy pługa obracalnego z zabezpieczeniem zrywalnym rama 120x120 rozstaw 85cm odkładnice pełne
3	1	PL01901	Mechanizm koła kopiującego boczny rama 120x120
4	4	PL02522	Przedpłużek POL
5	1	PL02498	Krój POL

Rysunek R2


P005P POL Pług obracalny, odkładnice pełne, rozstaw korpusów 85 cm, zab. zrywalne przeciw kamieniom.

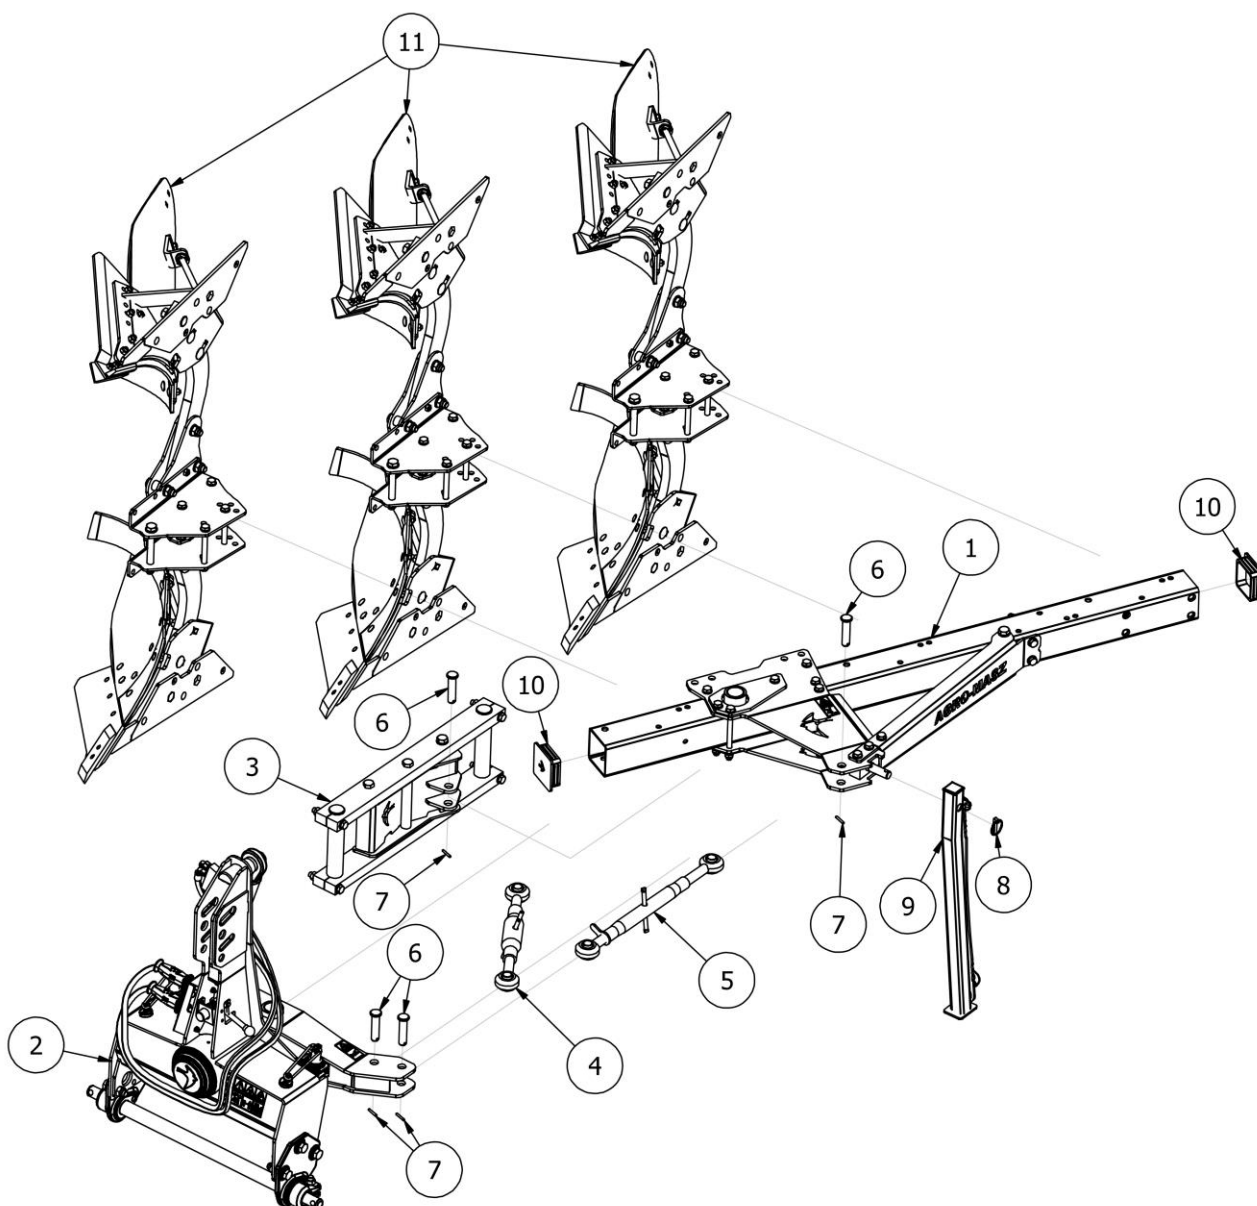

LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00644-01	Rama PO 3+ kompletna
2	1	PL00686	Zaczepek POL kompletny
3	1	PL00687	Zawias główny POL
4	1	PL00789	Cięgło 470mm
5	1	PL01249	Śruba rzymska - liniowanie POL
6	4	CC01447	Sworzeń Fi24xL100
7	4	EL00026	Kołek sprężysty Fi6xL40
8	3	EW00004	Zawlecza z zapinką Fi10
9	1	PL00527	Stopka pługa obracalnego
10	2	EW00056	Zatyczka gumowa 120x120
11	3	PL02912-P16	Korpus POL z mocowaniem, odkładnica pełna

Rysunek R3 PL00686 ZaczeP POL kompletny

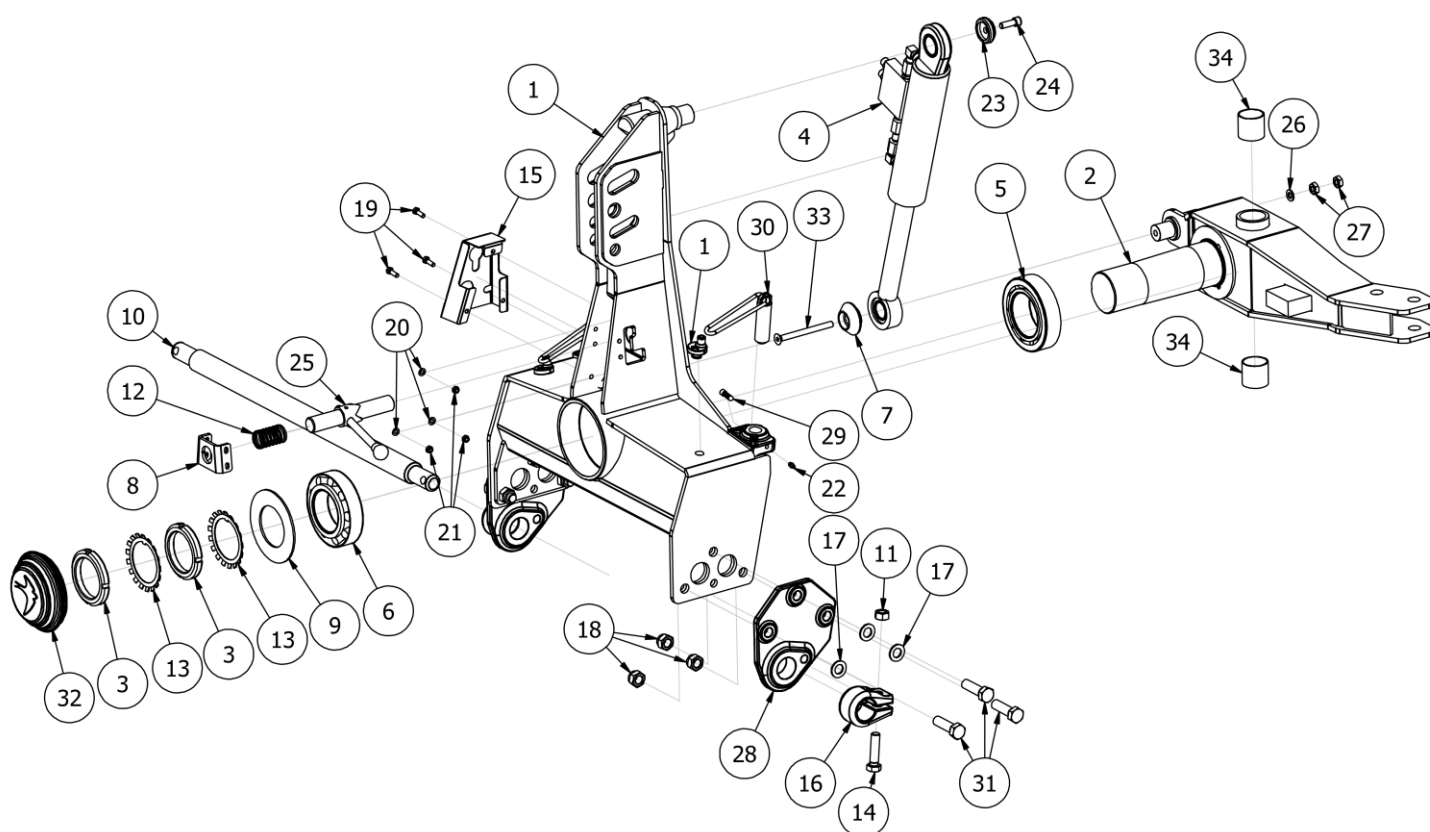


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00673	Zaczep POL
2	1	PL00667	Obrotnica POL 105
3	2	EL00039	Nakrętka łożyskowa KM18
4	1	PL00749	Siłownik PO 70x40x240, do obrotu pługa POL
5	1	EL00041	Łożysko stożkowe 33119
6	1	EL00042	Łożysko stożkowe 32218
7	1	PL00839	Blokada - gniazdo fi35
8	1	PL00845	Baza docisku blokady
9	1	PL00919	Zabezpieczenie przeciwpływowe
10	1	PL02143	Wrzeciono 47
11	2	NS18/O	Nakrętka samokontruująca M18 ocynk
12	1	PL00076	Sprężyna ściskowa zaworu
13	2	EL00040	Podkładka łożyskowa MB18
14	2	S18x70/8.8/O	Śruba ocynk M18x70 klasa 8.8
15	1	PL01263	Mocowanie szybkozłączy 2 sztuki
16	2	PL01264	Blokada wrzeciona Fi47
17	6	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
18	6	NS20/O	Nakrętka samokontruująca M20 ocynk
19	3	S8x25/8.8/O	Śruba ocynk M8x25 8.8
20	3	PO8/O	Podkładka płaska M08 ocynk
21	3	NS08/O	Nakrętka samokontruująca M8 ocynk
22	2	EL00020	Smarowniczka Typ A DIN 71412 - AM8 x 1 stożkowa krótka
23	1	PL00226	Zabezpieczenie siłownika góra
24	1	SI12x35/8.8/O	Śruba imbusowa M12x35 8.8 ocynk
25	1	PL00049	Blokada
26	1	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
27	2	N12/8,8/C	Nakrętka płaska M12 8,8 czarna
28	1	PL02386	Zaczep adapter odlew POL
29	2	PL01760	Blokada regulacji kąta obrotu
30	2	PL02416	Regulacja obrotu z pokrętle
31	6	S20x70/8.8/O	Śruba ocynk M20x70 8.8
32	1	PL01747	Zaślepka obrotnicy POL
33	1	SW12x140/8.8/O	Śruba z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym M12x140 10.9
34	2	PL01176	Tuleja ślizgowa 50x50

Rysunek R4 PL00644-02 Rama PO 3+ kompletna

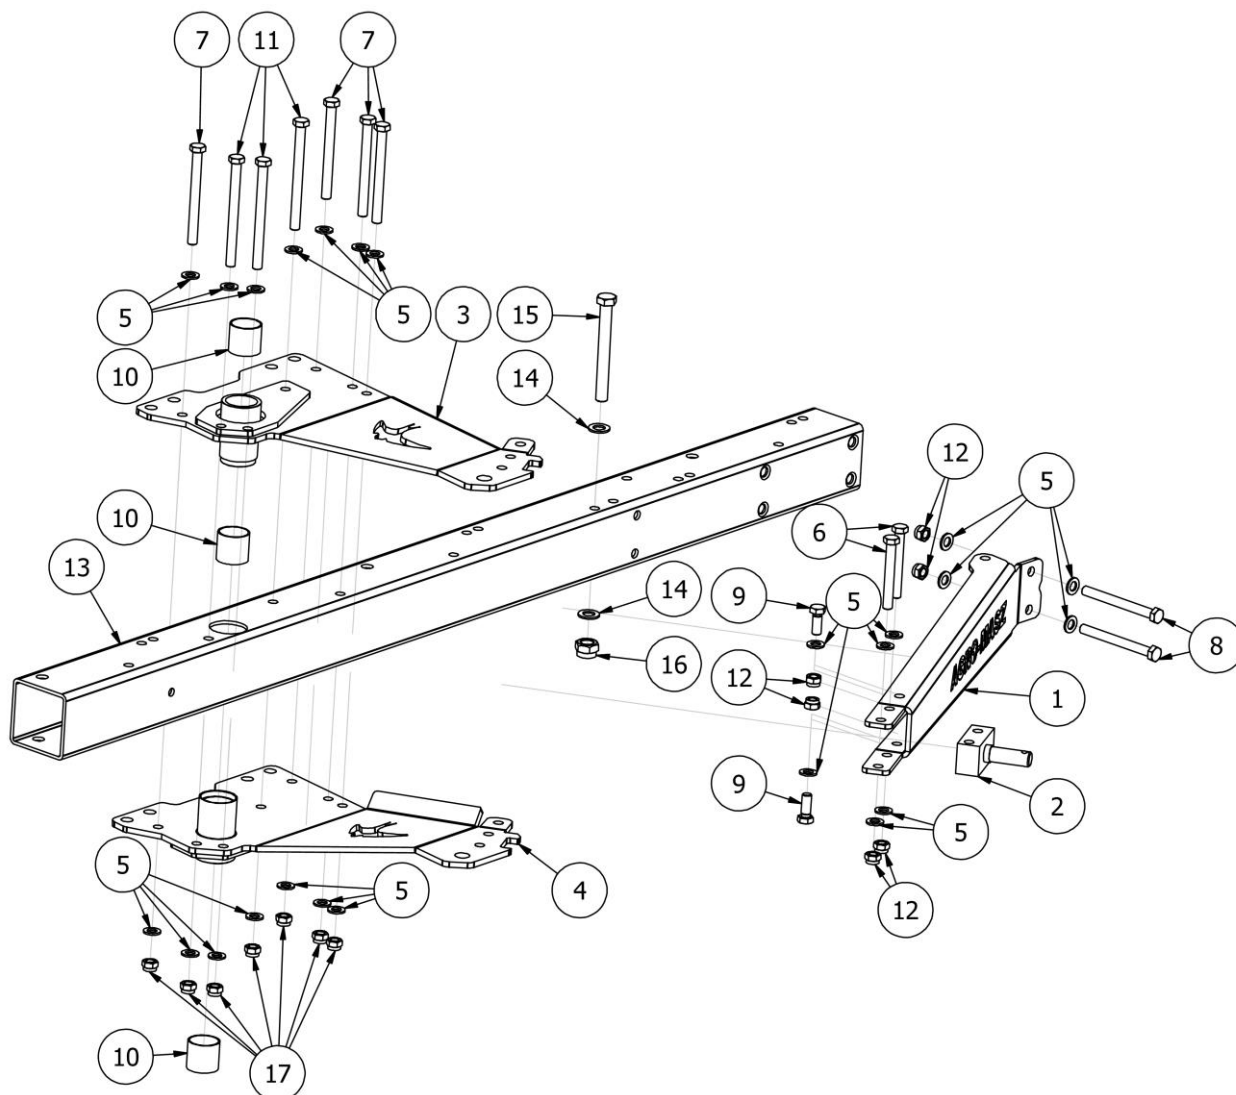

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00652	Odciąg boczny ramy
2	1	PL00040	Uchwyt stopki
3	1	PL01068	Uchwyt główny ramy góra POL 2015
4	1	PL01074	Uchwyt główny ramy dół POL 2015
5	26	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
6	2	S16x120/10.9/O	Śruba ocynk M16x120 10.9
7	4	S16x1,5x170/8.8/O	Śruba M16x1,5x170 8.8 ocynk
8	2	S16x160/8,8/O	Śruba ocynk M16x160 8.8
9	3	S16x40/8.8/O	Śruba ocynk M16x40 8.8
10	3	PL01176	Tuleja ślizgowa 50x50
11	3	S16x190x1.5/8.8/O	Śruba ocynk M16x190 8.8
12	6	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
13	1	PL00643-04	Ramy 120x120 POL 3+
14	2	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
15	1	S20x180/8,8/O	Śruba ocynk M20x180 8,8
16	1	NS24/O	Nakrętka samokontrująca M24 ocynk
17	7	NS16x1,5/O	Nakrętka samokontrująca M16x1,5 ocynk


Rysunek R5 PL00687 Zawias główny POL

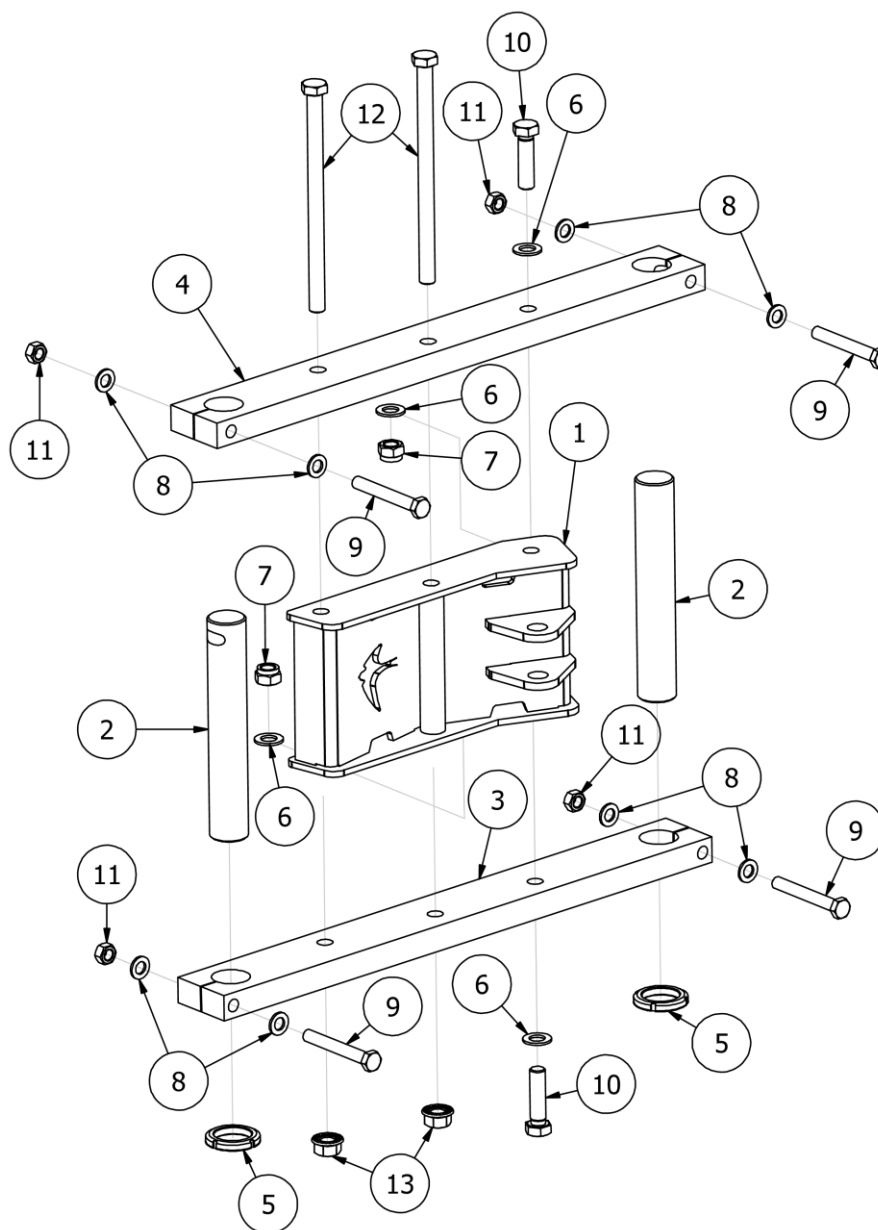

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00688	Wzmocnienie zawiasu POL
2	2	PL00693	Sworzeń fi55
3	1	PL00692-01	Płaskownik 100x40 zawias
4	1	PL00692-02	Płaskownik 90x35 zawias
5	2	EL00074	Nakrętka łożyskowa KM10
6	4	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
7	2	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
8	8	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
9	4	S16x120/10.9/O	Śruba ocynk M16x120 10.9
10	2	S20x75/8.8/O	Śruba ocynk M20x75 8.8
11	4	N16/10/O	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
12	2	S20x1,5x300/10.9/O	Śruba ocynk M20x1,5x300 10.9
13	2	NK20x1,5/10/O	Nakrętka kołnierzowa M20x1,5 kl 10 ocynk

Rysunek R6


PL01107P Korpus pługa obracalnego z zabezpieczeniem zrywalnym rama 120x120
rozstaw 85cm odkładnice pełne

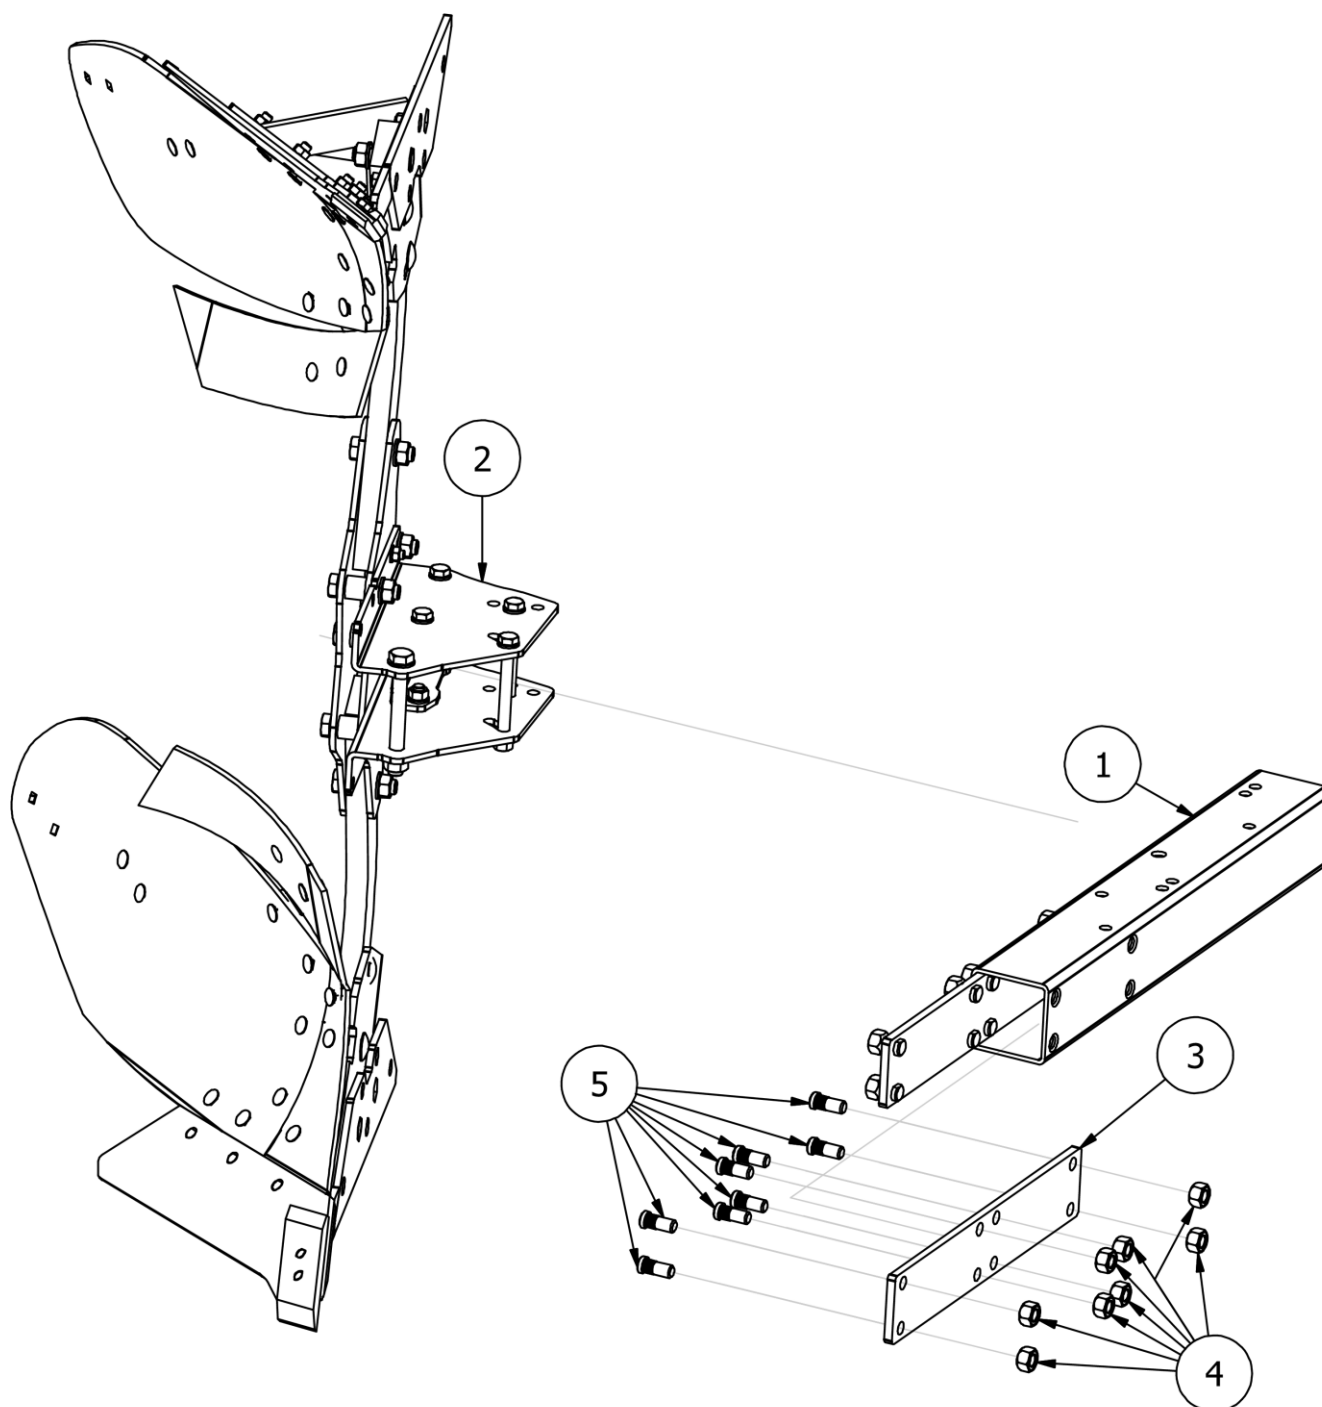

LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL01106	Rama +1 POL
2	1	PL02912-P16	Korpus POL z mocowaniem, odkładnica pełna
3	2	PL01105	Łącznik +1
4	16	PL00795	Nakrętka koła M18x1,5
5	16	PL00797	Szpilka koła M18x1,5

Rysunek R7 PL02912-P16 Korpus POL z mocowaniem, odkładnica pełna

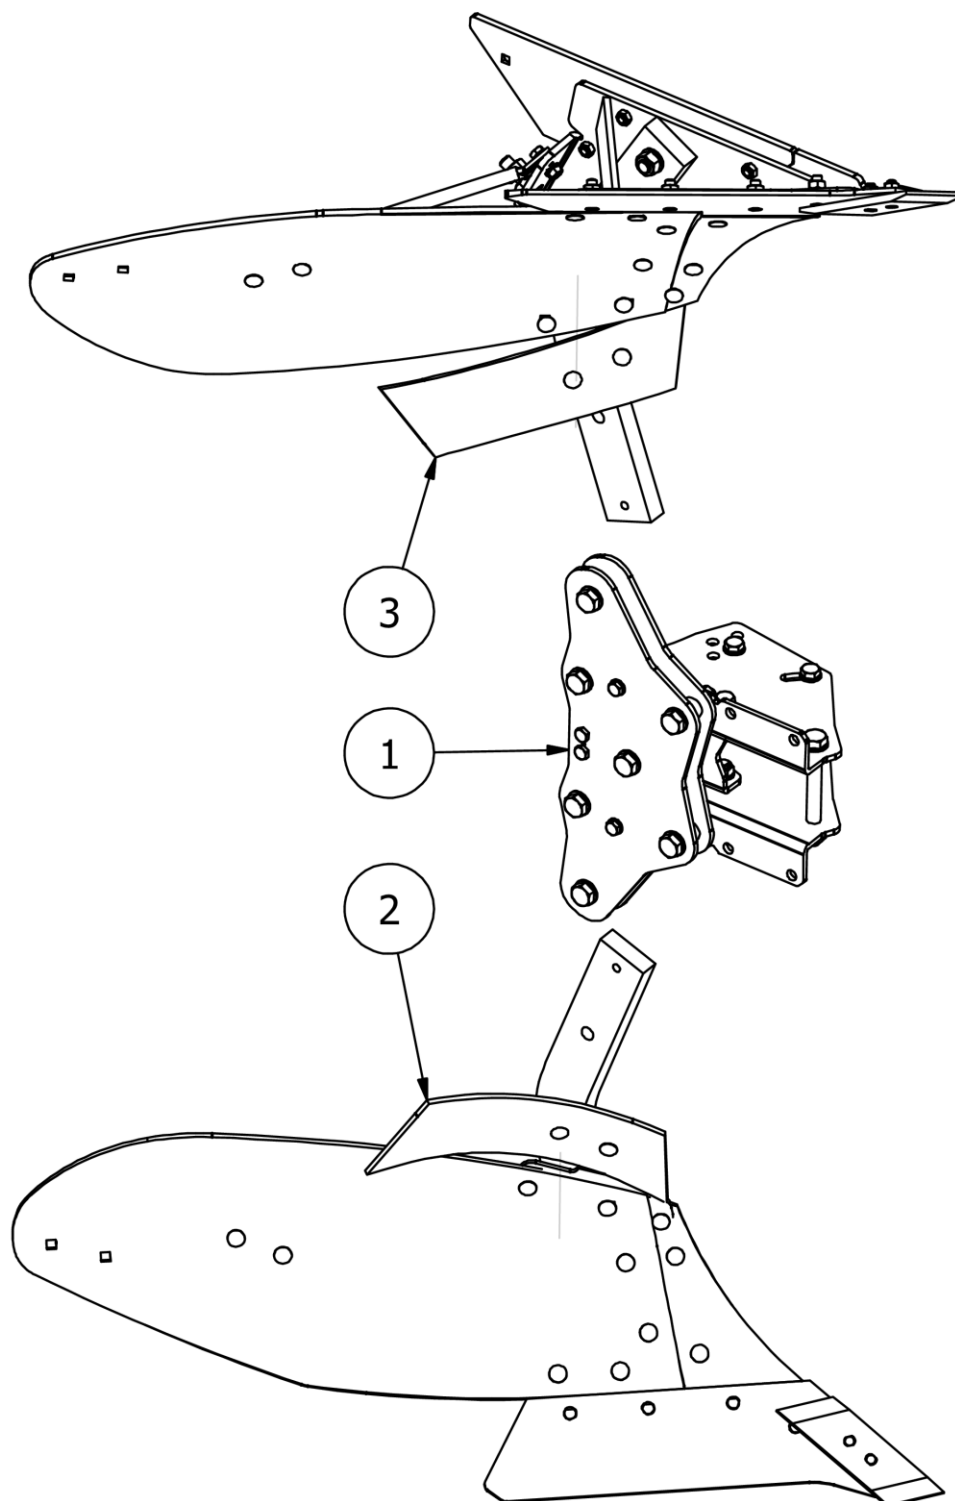


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00653	Kieszeń POL kompletna
2	1	PL02890-P16	Kopyto prawe kompletno, odkładnica pełna 16"
3	1	PL02910-P16	Kopyto lewe kompletno, odkładnica pełna 16"

Rysunek R8 PL00653 Kieszień POL kompletna

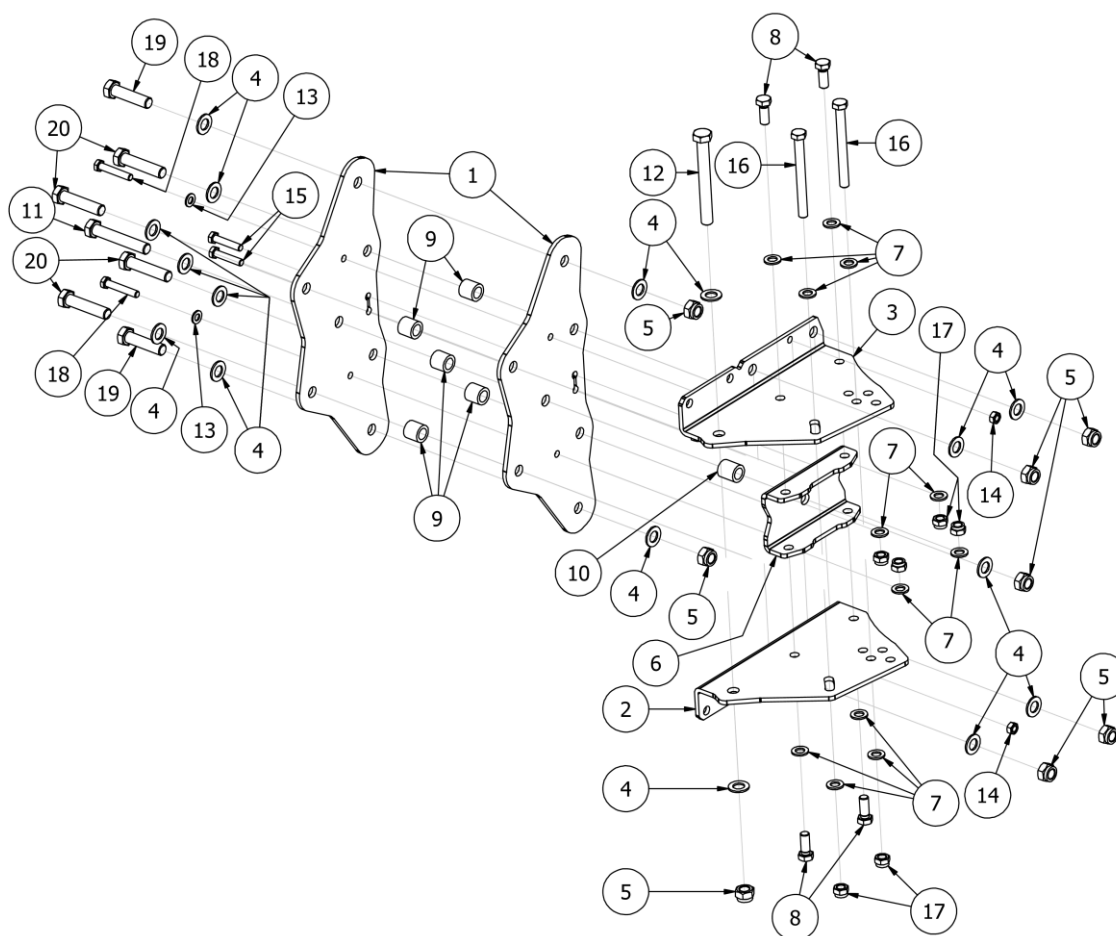

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	2	PL00654	Kieszień blacha pionowa
2	1	PL00656-05	Uchwyt kieszeni do ramy
3	1	PL00656-06	Uchwyt kieszeni do ramy
4	16	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
5	8	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
6	1	PL00655-01	Wzmocnienie kieszeni
7	12	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
8	4	S16x40/8.8/O	Śruba ocynk M16x40 8.8
9	5	PL00660-01	Dystans 32x30
10	1	PL00660-02	Dystans 32x35
11	1	S20x120/8.8/O	Śruba ocynk M20x120 8.8
12	1	S20x1.5x170/10.9/O	Śruba ocynk M20x1.5x170 10.9
13	2	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
14	2	N12/5,8/O	Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk
15	2	S12x60/8.8/O	Śruba ocynk M12x60 8.8
16	2	S16x160/8,8/O	Śruba ocynk M16x160 8.8
17	6	NS16/O	Nakrętka samokontrująca M16 8 ocynk
18	2	S12x70/8.8/O	Śruba ocynk M12x70 8.8
19	2	S20x80/8.8/O	Śruba ocynk M20x80 8.8
20	4	S20x90/10.9/O	Śruba ocynk M20x90 10.9


Rysunek R9 PL02910-P16 Kopyto lewe kompletne, odkładnica pełna 16"

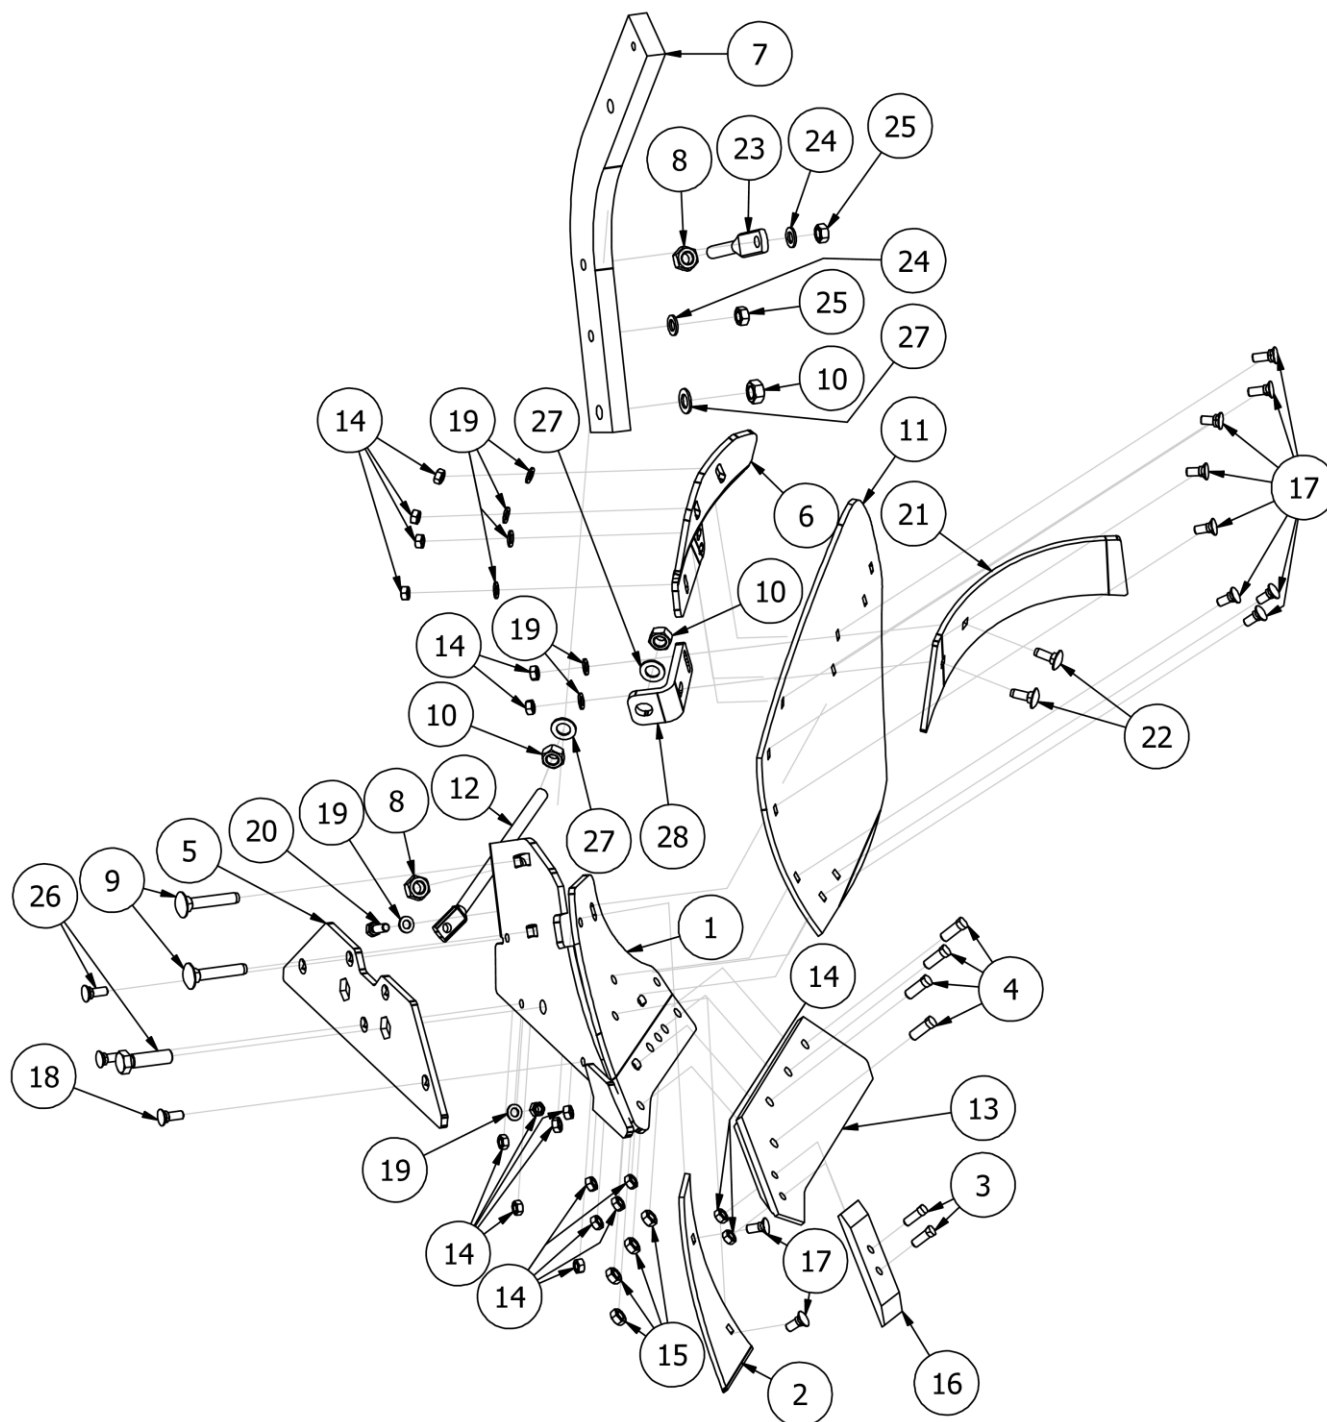

F


LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00878	Kopyto PO lewe 16"
2	1	PL00881	Pierś lewa 16"
3	2	PL00785	Śruba do dłuta M12x40
4	4	PL00784	Śruba do lemiesza M14x34
5	1	PL00871	Płoza POL 2015
6	1	PL01578	Uchwyt ścinacza POM
7	1	PL00821	Grządziel POL
8	2	N20/8,0/C	Nakrętka płaska M20 8,0 czarna
9	2	SZ16x90/8.8/O	Śruba zamkowa M16x90 8.8 ocynk
10	3	NS20/O	Nakrętka samokontruująca M20 ocynk
11	1	PL00875	Odkładnica prawa 16"
12	1	PL02888-38	Podpora deski 380 mm
13	1	PL00831	Lemiesz lewy 16"
14	18	N12/5,8/O	Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk
15	4	N14/8.8/O	Nakrętka płaska M14 8.8 ocynk
16	1	PL00343	Dłuto lewe
17	8	SP12x35/8,8/C	Śruba płużna M12x35 8,8 czarna
18	5	SP12x35/8.8/O	Śruba płużna M12x35 8.8 ocynk
19	8	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
20	1	S12x35/8.8/O	Śruba ocynk M12x35 8.8
21	1	PL01579	Ścinacz lewy 2016
22	2	SZ12x35/8.8/O	Śruba zamkowa M12x35 8.8 ocynk
23	1	PO.ET.00021	Śruba regulacji kąta
24	2	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
25	2	N16/10/O	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
26	1	S20x70/8.8/O	Śruba ocynk M20x70 8.8
27	3	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
28	1	PL00805	Mocowanie podpory

Rysunek R10 PL02890-P16 Kopyto prawe kompletne, odkładnica pełna 16"

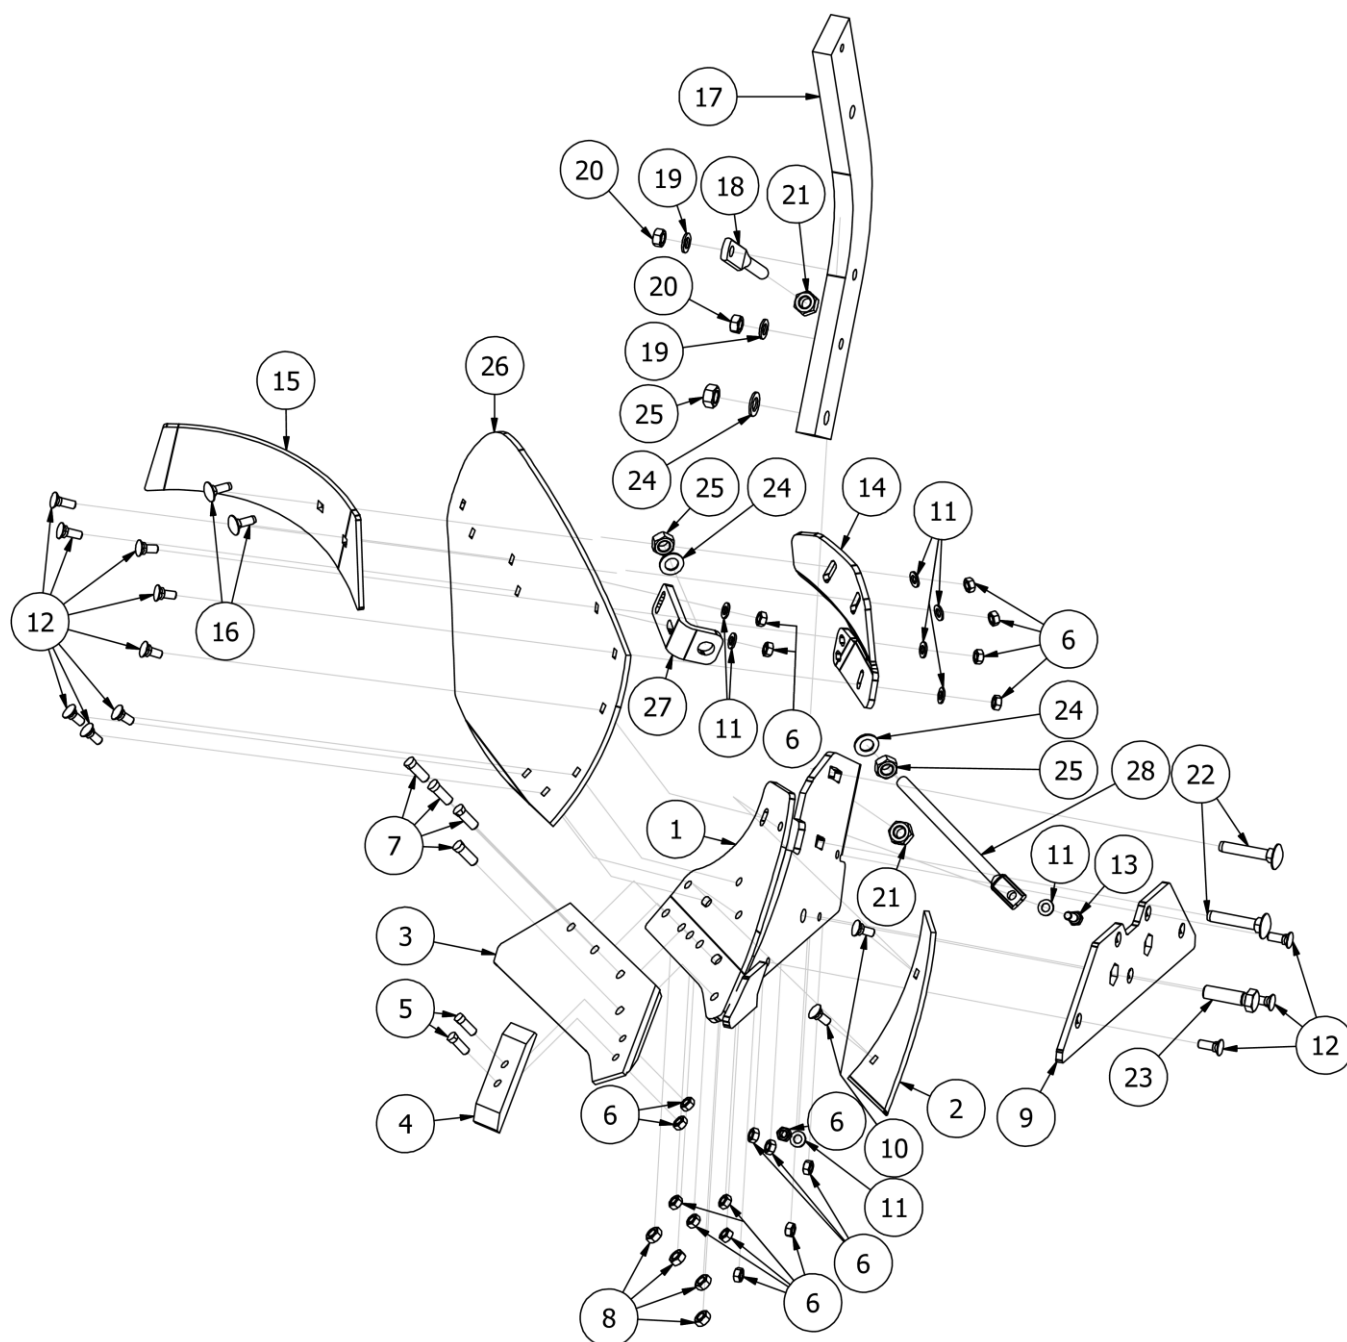

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00807	Kopyto PO prawe 16"
2	1	PL00829	Pierś prawa 16"
3	1	PL00830	Lemiesz prawy 16"
4	1	PL00342	Dłuto prawe
5	2	PL00785	Śruba do dłuta M12x40
6	18	N12/5,8/O	Nakrętka płaska M12 5,8 ocynk
7	4	PL00784	Śruba do lemiesz M14x34
8	4	N14/8.8/O	Nakrętka płaska M14 8.8 ocynk
9	1	PL00871	Płoza POL 2015
10	8	SP12x35/8,8/C	Śruba płuźna M12x35 8,8 czarna
11	8	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
12	5	SP12x35/8.8/O	Śruba płuźna M12x35 8.8 ocynk
13	1	S12x35/8.8/O	Śruba ocynk M12x35 8.8
14	1	PL01563	Uchwyt ścinacza POM
15	1	PL01223	Ścinacz prawy 2016
16	2	SZ12x35/8.8/O	Śruba zamkowa M12x35 8.8 ocynk
17	1	PL00821	Grządziel POL
18	1	PO.ET.00021	Śruba regulacji kąta
19	2	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
20	2	N16/10/O	Nakrętka płaska M16 10 ocynk
21	2	N20/8,0/C	Nakrętka płaska M20 8,0 czarna
22	2	SZ16x90/8.8/O	Śruba zamkowa M16x90 8.8 ocynk
23	1	S20x70/8.8/O	Śruba ocynk M20x70 8.8
24	3	P20/O	Podkładka płaska M20 ocynk
25	3	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
26	1	PL00858	Odkładnica prawa 16"
27	1	PL00805	Mocowanie podpory
28	1	PL02888-38	Podpora deski 380 mm


Rysunek R13 PL01901 Mechanizm koła kopiującego boczny rama 120x120

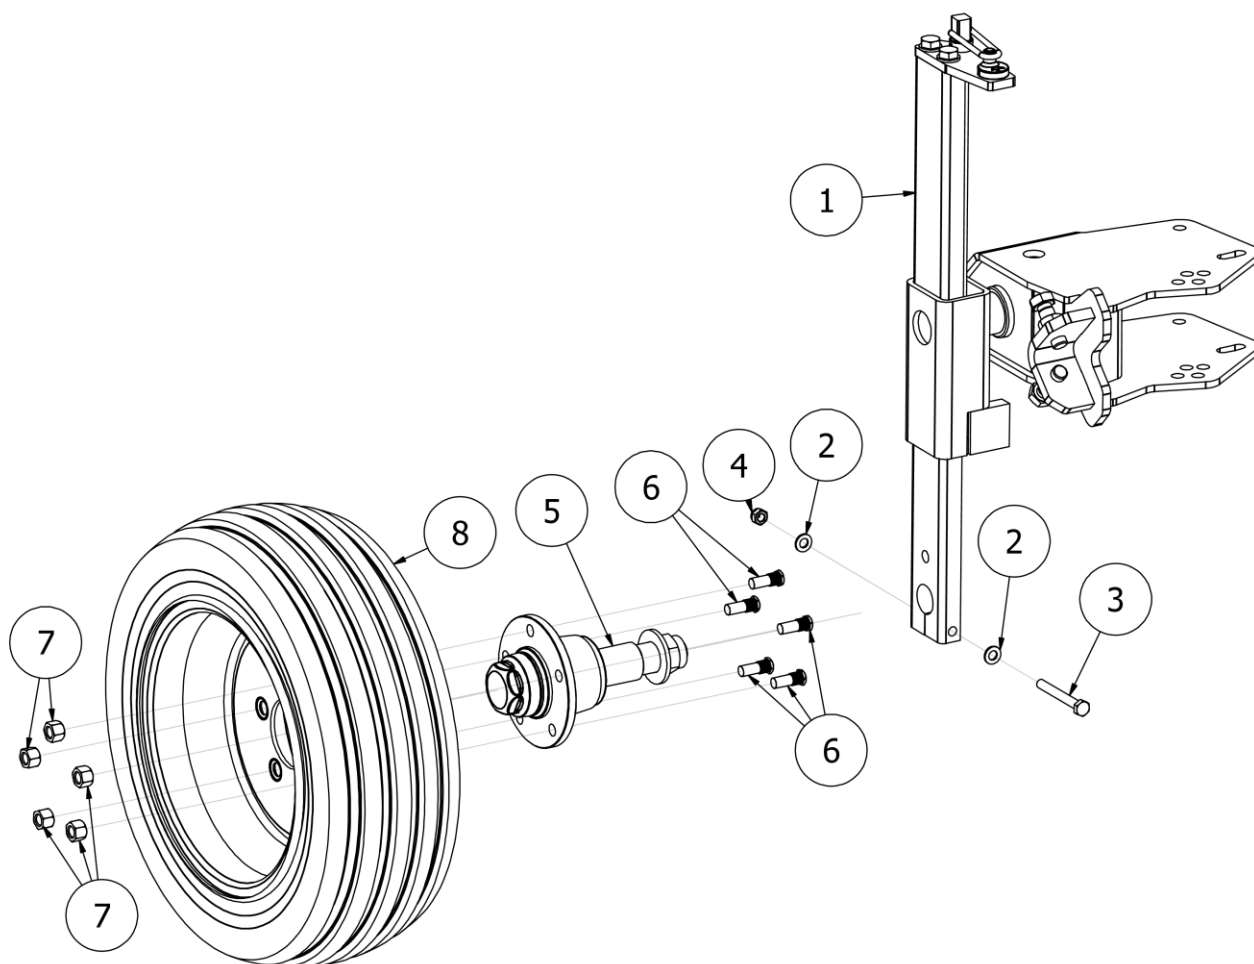

LISTA CZĘŚCI


NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL01299	Uchwyt pionowy koła POL
2	2	P12/O	Podkładka płaska M12 ocynk
3	1	S12x100/8.8/O	Śruba ocynk M12x100 8.8
4	1	NS12/O	Nakrętka samokontrująca M12 ocynk
5	1	PL02858	Piasta kompletna POL
6	5	EW00387	Szpilka koła M14x1,5
7	5	EW00385	Nakrętka koła M14x1,5
8	1	PL01073	Koło kpl 200/60-14,5 POL

Rysunek R14 PL01299 Uchwyt pionowy koła POL

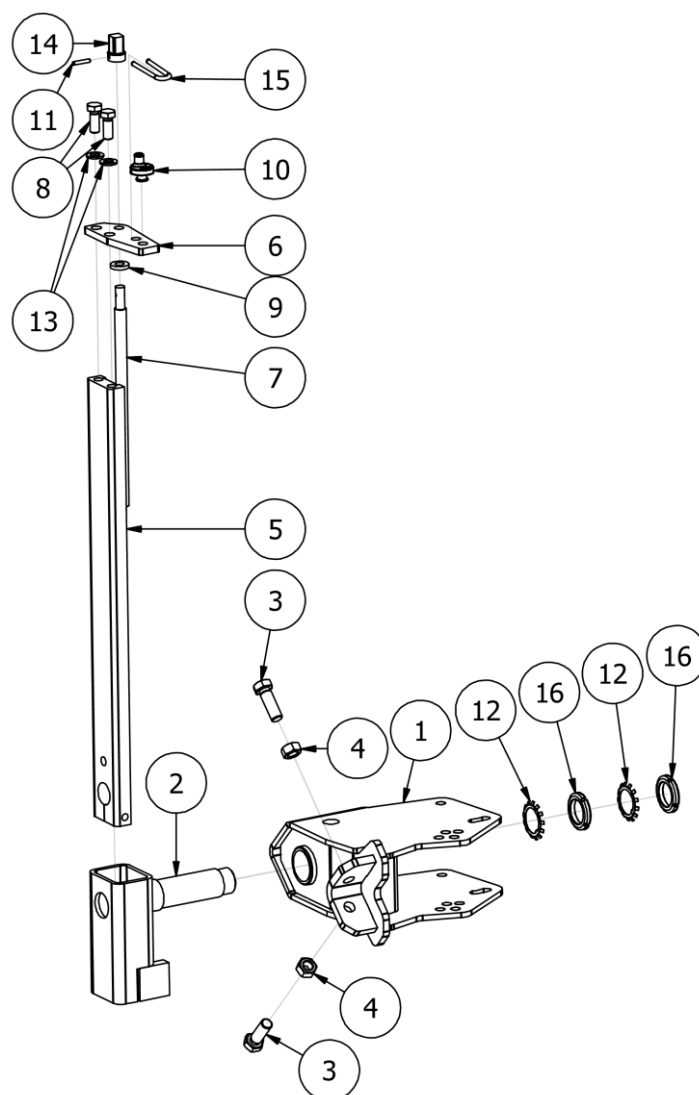

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL01290	Uchwyt ramienia koła POL ver.1
2	1	PL01297	Mechanizm pod płaskownik
3	2	S20x60/8.8/O	Śruba ocynk M20x60 8.8
4	2	NS20/O	Nakrętka samokontrująca M20 ocynk
5	1	PL01298	Ramię koła
6	1	PL01301	blaszka
7	1	PL01304	Pręt gwintowany mechanizmu koła
8	2	S16x40/8.8/O	Śruba ocynk M16x40 8.8
9	1	PL01310	Podkładka 16x32,2x6
10	1	PL01267	Blokada sprężyny
11	1	EL00070	Kołek sprężysty Fi6xL32
12	2	PL01243	Podkładka łóżyskowa MB09
13	2	P16/O	Podkładka płaska M16 ocynk
14	1	PL01311	Łeb gwintu
15	1	PL01312	Sprężyna blokująca obrót
16	2	EL00043	Nakrętka łóżyskowa KM09

Rysunek R15 PL02858 Piasta kompletna POL

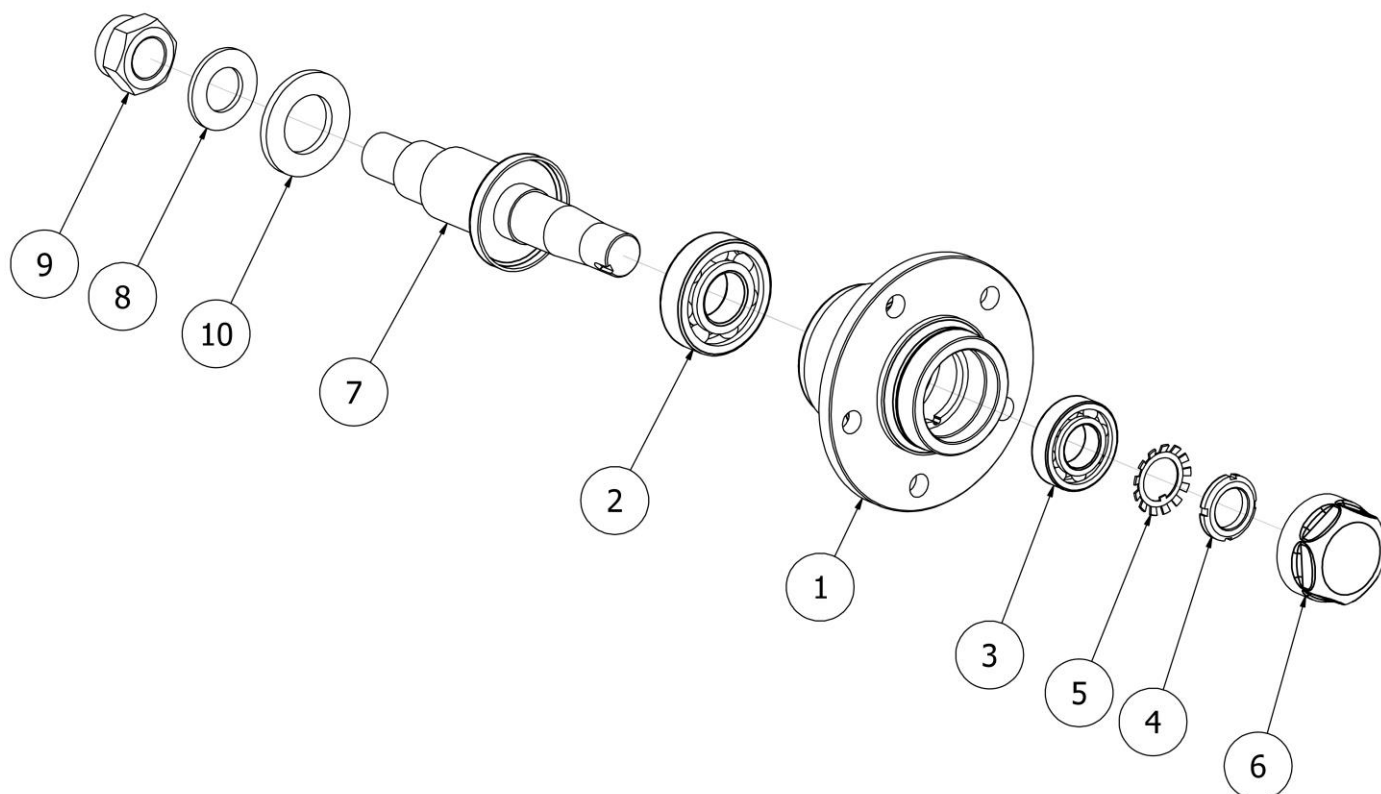

LISTA CZĘŚCI			
NR	ILOŚĆ	NUMER KATALOGOWY	OPIS
1	1	PL00453	Obudowa piasty PO
2	1	EL00023	Łożysko kulkowe 6307-2RS (PO)
3	1	EL00024	Łożyska kulkowe 6206-2RS (SR i AP)
4	1	EL00019	Nakrętka łożyskowa KM6
5	1	EL00018	Podkładka łożyskowa MB6
6	1	PL00454	Nakrętka kurzu piasty
7	1	PL02857	Oś piasty POL
8	1	P30/O	Podkładka płaska M30 ocynk
9	1	NS30/O	Nakrętka samokontruująca M30 ocynk
10	1	BT02026	Podkładka M41 ocynk